Manuel d’utilisation du moniteur LCD

I2272PWHUT/I2472PWHUT (Rétroéclairage DEL)

www. aoc. com

©2013 AOC. All Rights Reserved.

Sécurité....4
Conventions nationales....4
Alimentation....5
Installation....6
Nettoyage....7
Autre....8
Réglages....9
Contenu de la boîte....9
Installation du support....10
Réglage de l'angle de visualisation....11
Connexion du moniteur....12
Affichage multi-tactile....13
Montage mural....14
Réglage....15
Régler la résolution optimale....15
Windows Vista....15
Windows XP....17
Windows ME/2000....18
Windows 7....19
Windows 8....22
Touches de raccourci....24
Utilisation de « MHL (Mobile High-Definition Link – Lien mobile haute définition) »....26
Réglages d'OSD....27
Luminance....28
Réglage de l’image....29
Réglage de la couleur....30
Amél. image....31
Réglage OSD....32
Extra....33
Quitter....34
Voyant DEL....35
Pilote....36
Pilote du moniteur....36
Windows 2000....36
Windows ME....36
Windows XP....37
Windows Vista....40
Windows 7....42
Windows 8....46
i-Menu....50
e-Saver....51
Screen+....52
Dépannage....53
Spécifications....55
Caractéristiques générales....55
Modes d'affichage préréglés....58

Assignations des broches 59
Plug & Play 60
Normes 61
Avis de la FCC 61
Déclaration WEEE 62
Déclaration WEEE pour les Indes 62
Service 63
Déclaration de garantie pour l'Europe 63
Déclaration de garantie pour le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) 65
AOC International (Europe) B.V. 67
Déclaration de garantie pour l'Amérique du Nord & du Sud (sauf Brésil) 68

Sécurité

Conventions nationales

Les sous-parties suivantes décrivent les différentes conventions de notation utilisées dans ce document.

Remarques, Avertissements et Mises en garde

Partout dans ce guide, les blocs de texte peuvent être accompagnés d'une icône et du texte en gras ou en italique. Ces blocs présentent des remarques, des avertissements et des mises en garde, et ils sont utilisés de la manière suivante :

REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique soit des dommages potentiels pour le matériel, soit un risque de perte de données, et vous recommande une procédure pour éviter le problème.

MISE EN GARDE : Une MISE EN GARDE indique un risque de blessure et vous recommande une procédure pour éviter le problème. Certaines mises en garde peuvent apparaître en majuscules et peuvent ne pas être accompagnés d'une icône. Dans ce cas, la présentation spécifique de la mise en garde est rendue obligatoire par l'autorité réglementaire.

Alimentation

Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n’êtes pas sûr du type d’alimentation électrique fourni dans votre maison, consultez votre revendeur ou la société locale d’électricité.

Le moniteur est équipé d'une fiche munie d'une borne terre, c'est-à-dire une fiche comportant une troisième broche pour la mise à la terre. Pour des raisons de sécurité, cette fiche ne s'insère que dans une prise avec terre. Si votre prise n'est pas compatible avec les fiches à trois broches, faites appel à un électricien pour l'installation d'une prise correcte, ou utilisez un adaptateur afin de connecter votre appareil à la terre en sécurité. Ne vous privez pas la protection apportée par la mise à la terre.

Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.

Ne surchargez pas les fils d'alimentation ou les rallonges. Une surcharge peut engendrer un incendie ou une électrocution.

Pour assurer un fonctionnement satisfaisant, utilisez le moniteur uniquement avec des ordinateurs listés UL, qui ont des réceptacles configurés de façon appropriée et marqués 19V, 3,42A

La prise de courant doit être installée près de l’appareil et être facile d'accès.

Pour utilisation uniquement avec l'adaptateur d'alimentation fourni (Sortie 19V cc) possédant les licences suivantes UL, CSA (Uniquement pour les moniteurs avec un adaptateur d'alimentation).

Fabricants :

1) TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD modèle : ADPC1965
2) SHENZHEN HONOR ELECTRONICS CO., LTD. / modèle : ADS-65LSI-19-1 19065G

Installation

N'installez pas ce moniteur sur un chariot, un tripode, un établi ou une table si ceux-ci ne sont pas parfaitement stables. En cas de chute du moniteur, il risquerait de blesser quelqu'un ou d'être sérieusement endommagé. Utilisez seulement un chariot, un établi, un tripode ou une table qui a été recommandé par le fabricant ou qui est vendu avec l'appareil. Tout montage de l'appareil doit suivre les instructions du fabriquant et il faut utiliser des accessoires de montage recommandés par le fabriquant. Un appareil sur un meuble roulant doit être déplacé avec soin.

N'insérez jamais des objets dans les fentes du boîtier du moniteur. Cela risquerait de causer un court-circuit et poser un risque d'incendie et/ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquides sur le moniteur.

Ne posez jamais la face avant de l'appareil sur le sol.

Si vous montez le moniteur sur un mur ou une étagère, utilisez le kit de montage agréé par le constructeur et suivez les instructions du kit.

Laissez de l'espace autour du moniteur comme indiqué ci-dessous. Sinon, la circulation d'air peut être insuffisante et causer une surchauffe, ce qui peut provoquer un incendie ou endommager le moniteur.

Voir ci-dessous pour les zones de ventilation recommandées autour du moniteur lorsque le moniteur est installé sur un mur ou sur un support :

Installé sur le mur

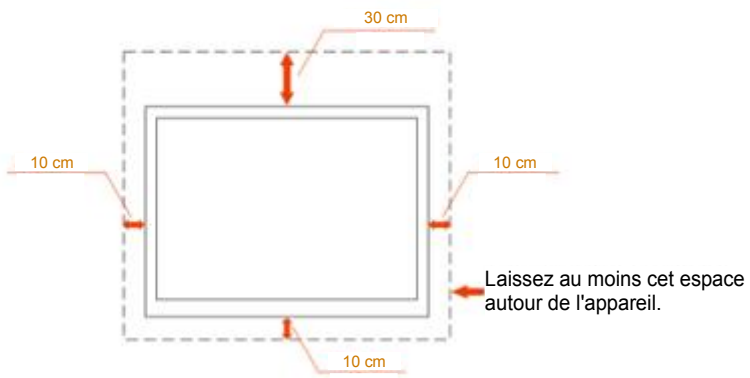

Installé avec la base

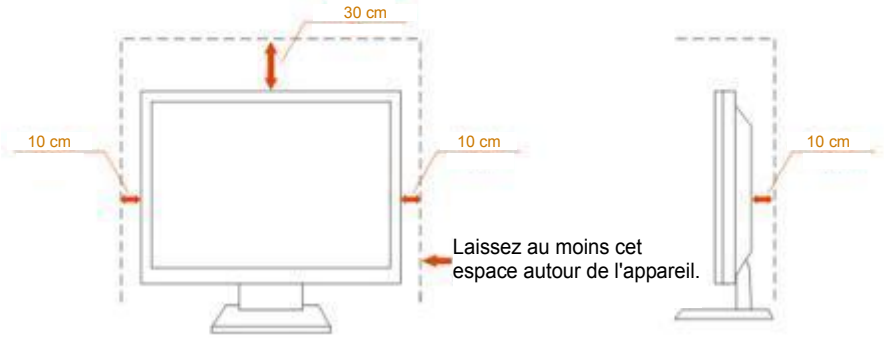

Nettoyage

Nettoyez fréquemment le boîtier avec un chiffon. Vous pouvez utiliser du savon doux pour essuyer les tâches, à la place d'un détergent concentré qui pourrait endommager le boîtier.

Lors du nettoyage, assurez-vous que l'eau n'entre pas dans l'appareil. Le chiffon utilisé pour le nettoyage ne doit pas être dur car il pourrait rayer la surface de l'écran.

Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l’appareil.

Autre

S'il y a une odeur bizarre, des bruits ou de la fumée venant de l'appareil, débranchez IMMÉDIATEMENT le cordon d’alimentation et contactez un Centre de service.

Assurez-vous que les trous de ventilation ne sont pas obstrués par une table ou un rideau.

Ne pas soumettre le moniteur LCD à d'importantes vibrations ni à des impacts pendant l'utilisation.

Ne pas cogner ni faire tomber le moniteur pendant l'utilisation ou le transport.

Pour les écrans avec un panneau frontal brillant, l’utilisateur doit prendre en compte l'emplacement de l'écran car le boîtier peut refléter la lumière et les surfaces brillantes.

Réglages

Contenu de la boîte

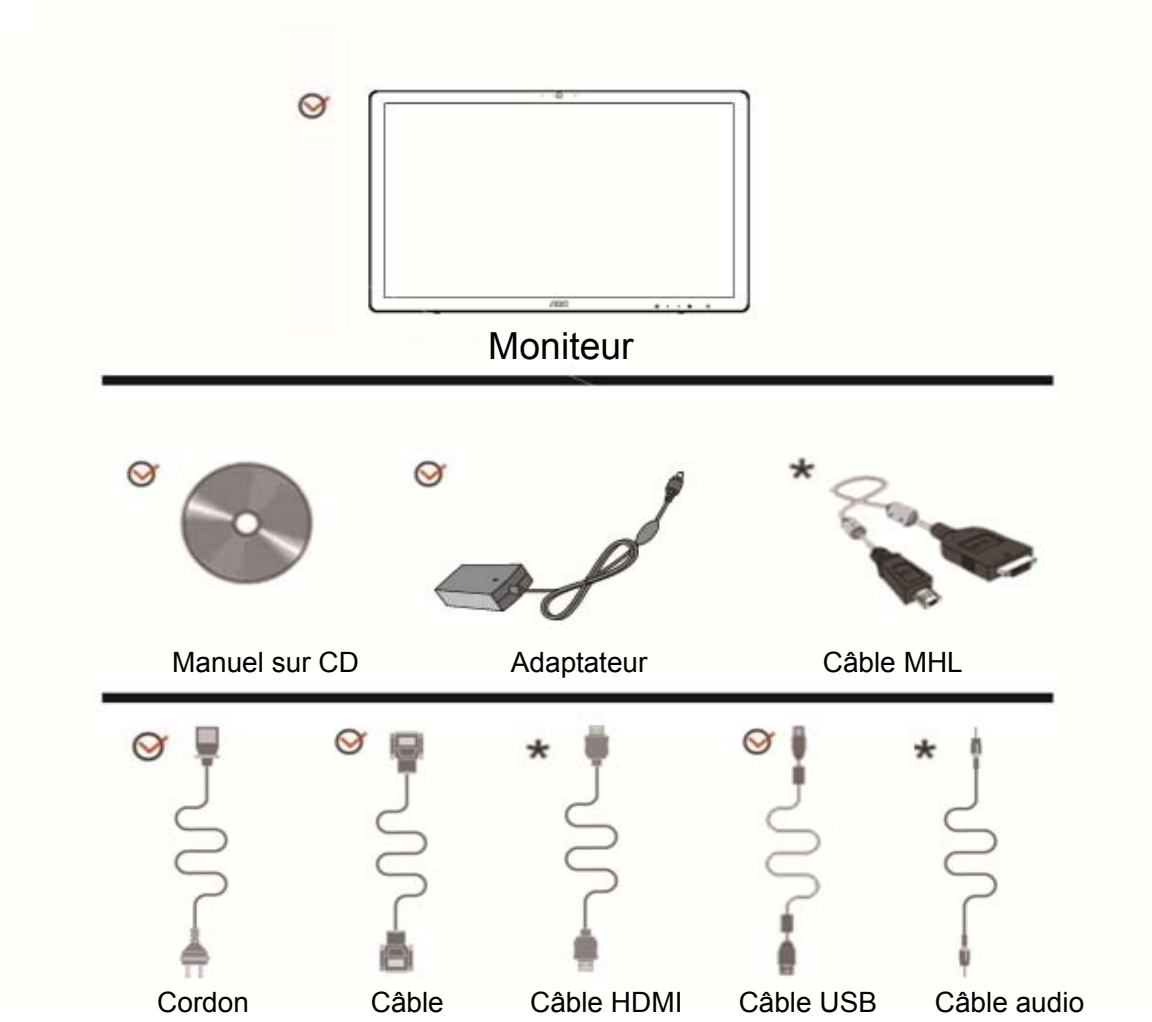

*Les câbles de signal (les câbles analogiques, audio, MHL et HDMI) ne seront pas toujours tous fournis dans tous les pays et les régions. Vérifiez auprès de votre revendeur local ou un bureau local de AOC.

Installation du support

Veuillez installer ou retirer la base en suivant les étapes suivantes.

Réglages

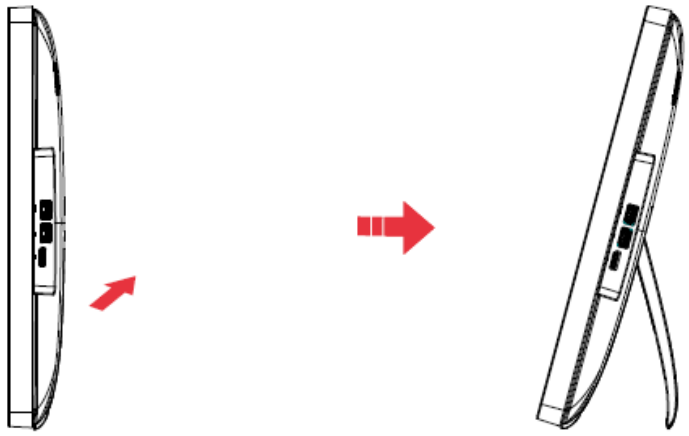

Retirer :

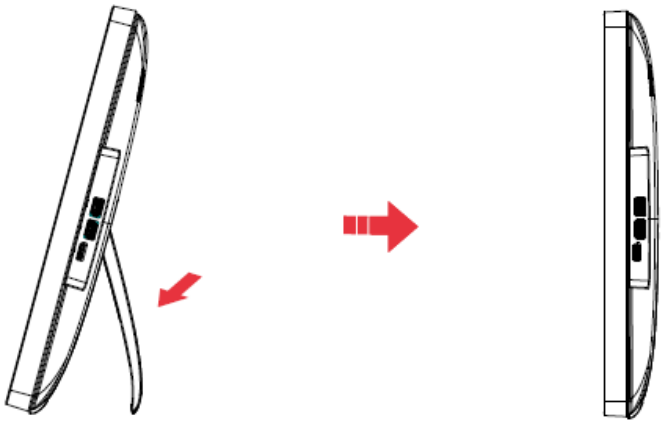

Réglage de l'angle de visualisation

Pour une vision optimale il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur à votre convenance.
Tenez le support de manière à ce que vous ne fassiez pas basculer le moniteur lorsque vous changez l'angle .
Vous pouvez régler l'angle du moniteur de 15° à 57°.

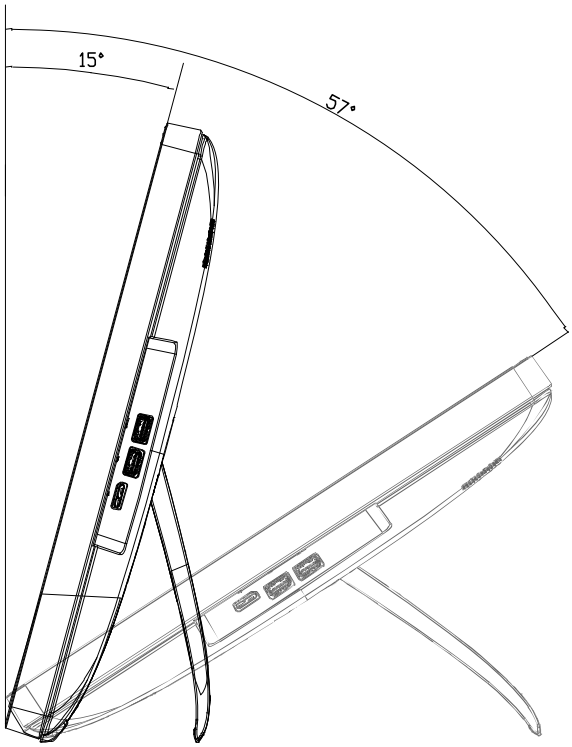

REMARQUE : Ne pas ajuster l'angle de vue par plus de 57 degrés pour éviter de causer des dommages.

REMARQUE :
Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous changez l'angle. Ceci pourrait endommager ou même casser l'écran LCD.
Ne mettez pas votre main près de l'espace entre le moniteur et la base pour éviter les blessures lorsque vous ajustez l'angle de vue.

Connexion du moniteur

Branchement des câbles à l'arrière du moniteur et de l'ordinateur :

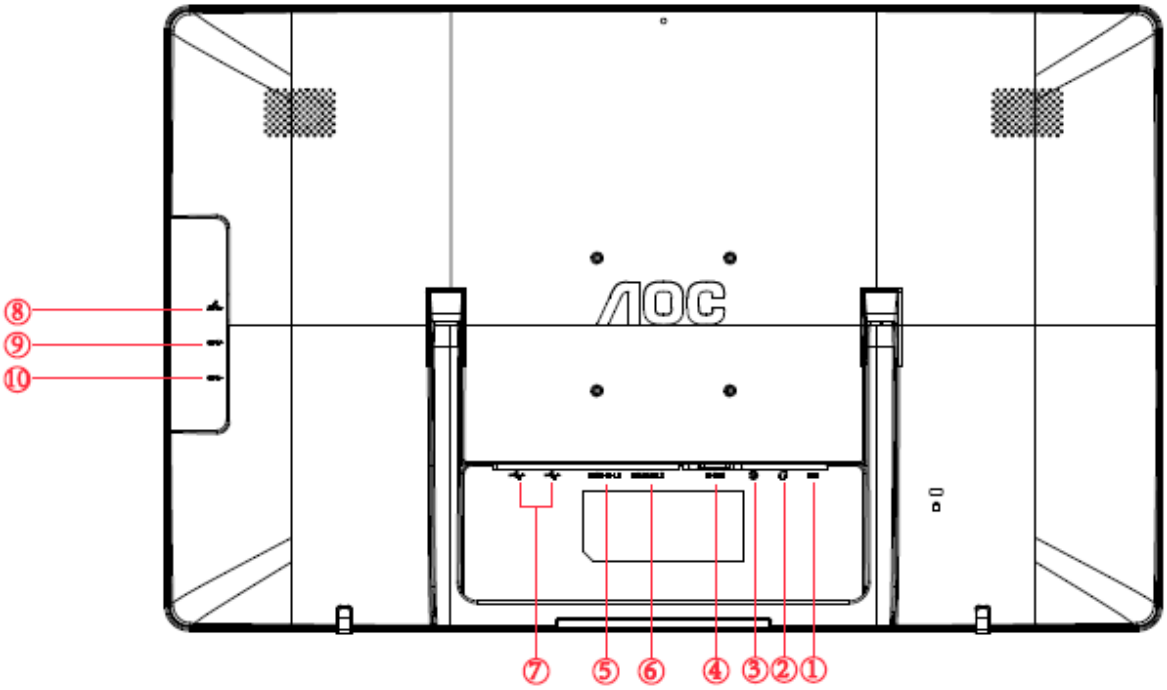

1. Alimentation
2. Sortie casque
3. Entrée audio
4. Analogique (c6able VGA D-Sub 15-broches)
5. HDMI/MHL1
6. HDMI/MHL2
7. USB 2.0x2
8. USB 3.0+ chargement rapide
9. USB 3.0
10. USB 3.0 à PC

Afin de protéger votre équipement, éteignez toujours l'ordinateur et le moniteur LCD avant de faire les branchements.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le port CA à l'arrière du moniteur.
2. Branchez une extrémité du câble D-Sub 15 broches à l'arrière de votre moniteur et branchez l'autre extrémité sur la prise D-Sub de l’ordinateur.
3. Branchez une extrémité du câble HDMI à l'arrière de votre moniteur et branchez l'autre extrémité sur la prise HDMI de l’ordinateur.
4. Branchez une extrémité du câble MHL à l'arrière de votre moniteur et branchez l'autre extrémité sur la prise MHL de l’ordinateur.
5. Branchez le câble audio sur le port audio à l'arrière de votre moniteur.
6. Branchez une extrémité du câble USB 3.0 à l'arrière de votre moniteur et branchez l'autre extrémité sur la prise USB 3.0 de l’ordinateur.
7. Allumez votre moniteur et votre ordinateur.

Si votre moniteur affiche une image, l'installation est terminée. Si aucune image n'est visible, voir la section Dépannage.

Affichage multi-tactile

L'utilisateur peut utiliser la fonction Affichage multi-tactile des systèmes d'exploitation après Windows 7 home premium. Avant d'utiliser la fonction Affichage multi-tactile, l'utilisateur doit brancher les fils de base (cordon d'alimentation, câble VGA, câble USB). L'utilisateur pourra alors profiter pleinement de la fonction multi-tactile. Une partie de l'utilisation spécifique, veuillez consulter les dessins suivants.

Montage mural

Préparation pour installer le bras de fixation au mur, optionnel

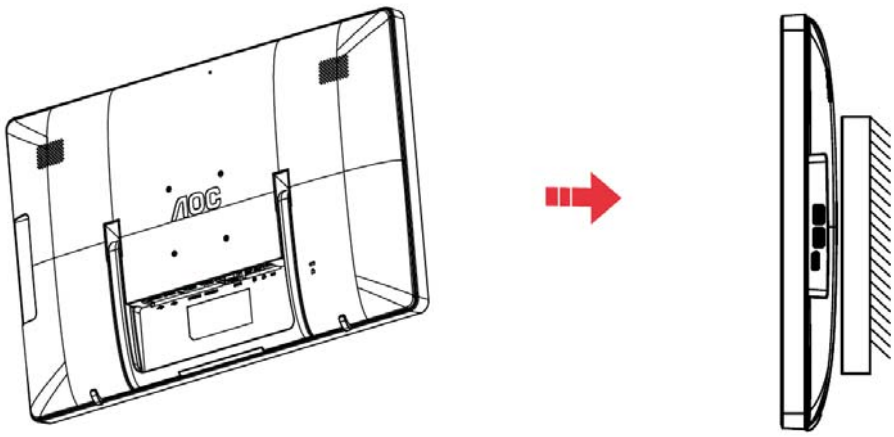

Ce moniteur peut être fixé au mur avec un bras de montage mural que vous achetez séparément. Coupez l'alimentation avant de réaliser cette procédure. Suivez les étapes suivante :

1. Pliez le socle
2. Suivez les instructions du fabricant relatives au montage du bras de fixation au mur.
3. Placez le bras de fixation au mur à l'arrière du moniteur. Alignez les trous du bras avec les trous situés à l'arrière du moniteur.
4. Insérez les 4 vis dans les trous et serrez-les.
5. Rebranchez les câbles. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur qui accompagne le bras de montage mural optionnel pour les instructions concernant la fixation sur le mur.

Réglage

Régler la résolution optimale

Windows Vista

Dans Windows Vista :

1. Cliquez sur **DEMARRER**.
2. Cliquez sur **PANNEAU DE CONFIGURATION**.

3. Cliquez sur **Apparence et personnalisation**.

4. Cliquez sur **Personnalisation**.

5. Cliquez sur **Réglages d'affichage**.

6. Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

Windows XP

Dans Windows XP :

1. Cliquez sur **DEMARRER**.

2. Cliquez sur **RÉGLAGES**.

3. Cliquez sur **PANNEAU DE CONFIGURATION**.

4. Cliquez sur **Apparence et thèmes**.

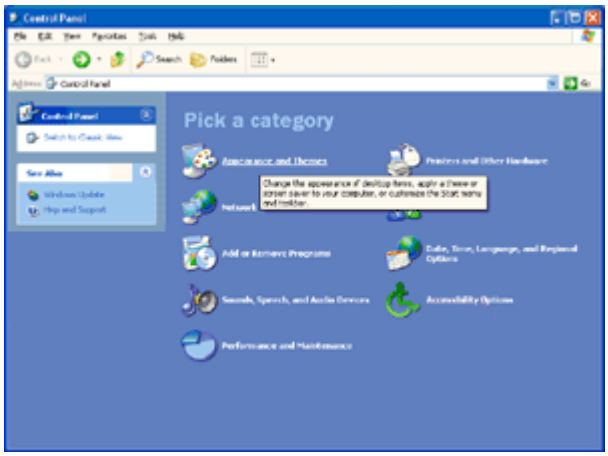

5. Double-cliquez sur **AFFICHAGE**.

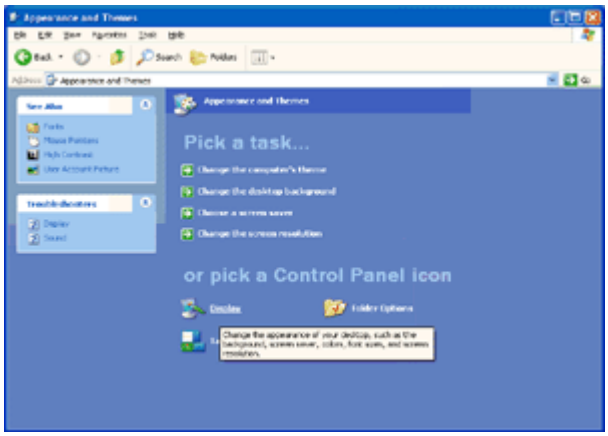

6. Cliquez sur **RÉGLAGES**.

7. Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

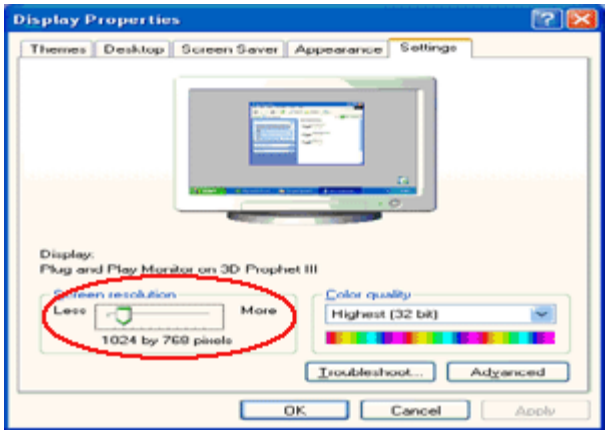

Windows ME/2000

Dans Windows ME/2000 :

1. Cliquez sur **DEMARRER**.
2. Cliquez sur **RÉGLAGES**.
3. Cliquez sur **PANNEAU DE CONFIGURATION**.
4. Double-cliquez sur **AFFICHAGE**.
5. Cliquez sur **RÉGLAGES**.
6. Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

Windows 7

1. Démarrez Windows® 7.
2. Cliquez sur le bouton « **Démarrer** » puis cliquez sur « **Panneau de configuration** ».

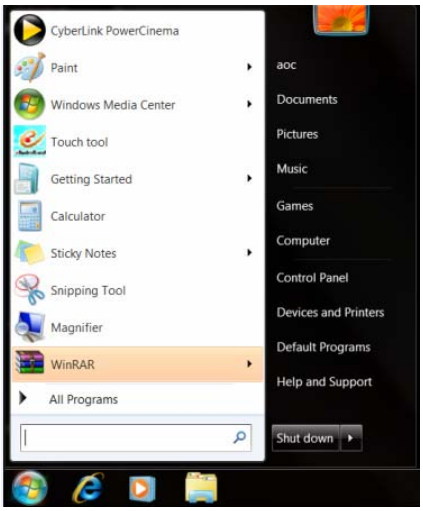

3. Cliquez sur l'icône « **Affichage** ».

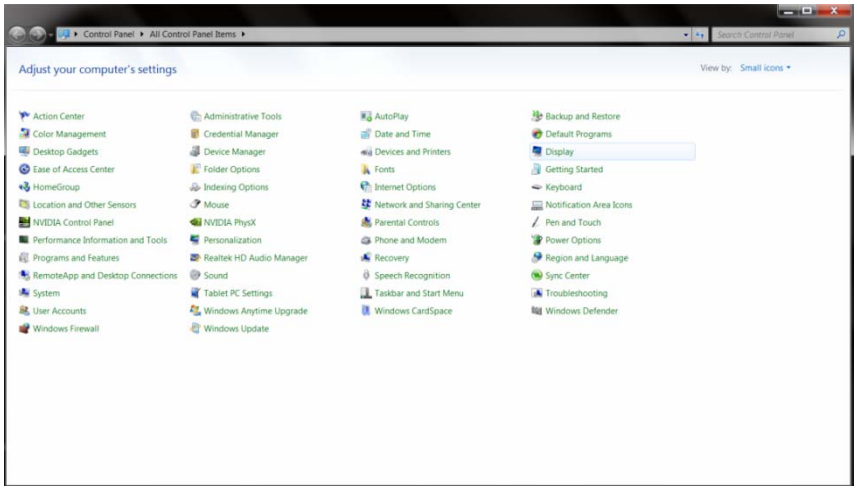

4. Cliquez sur le bouton « **Changer réglages d'affichage** ».

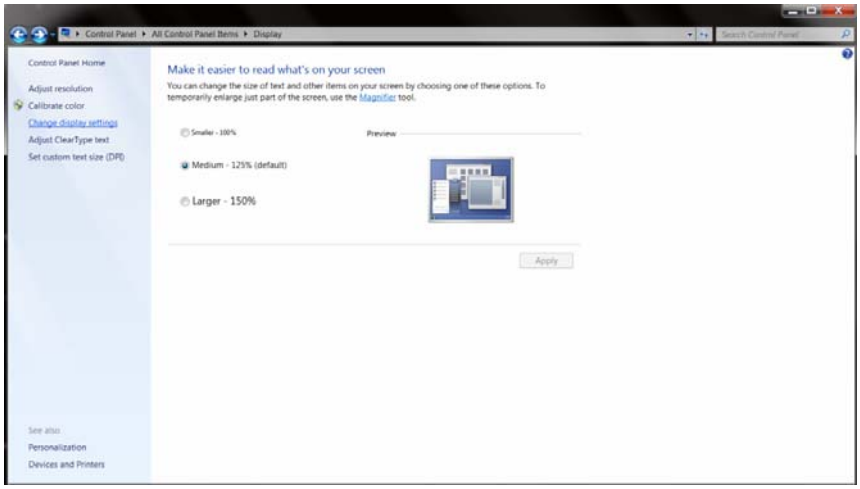
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

5. Cliquez sur le bouton « **Réglages avancés** ».

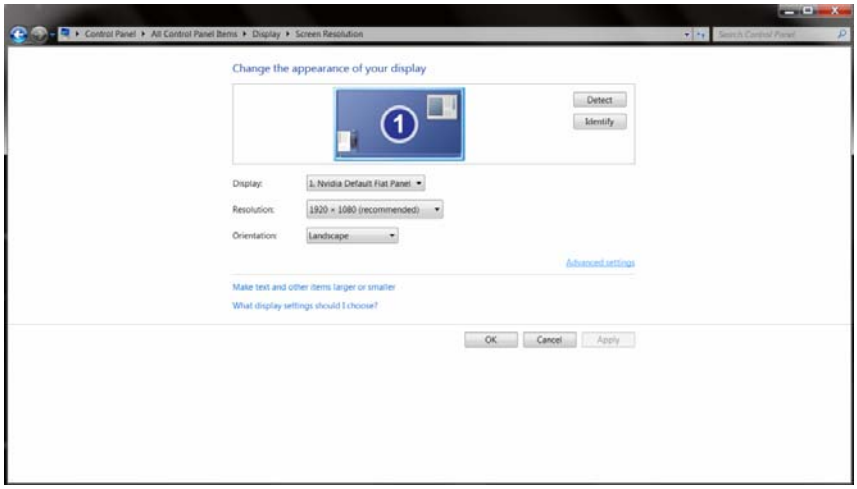

6. Cliquez sur l'onglet « **Moniteur** », puis cliquez sur le bouton « **Propriétés** ».

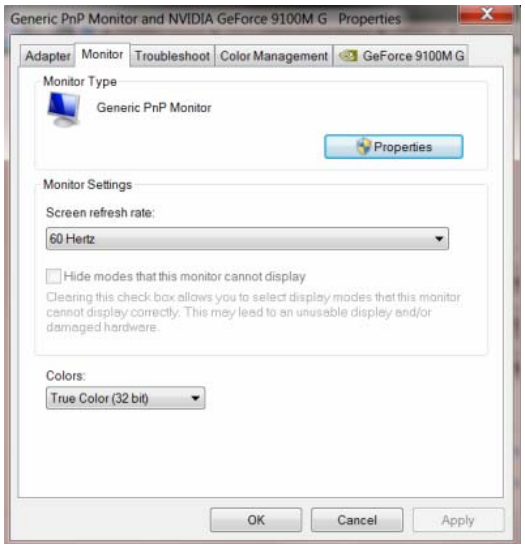

7. Cliquez sur l'onglet « **Pilote** ».

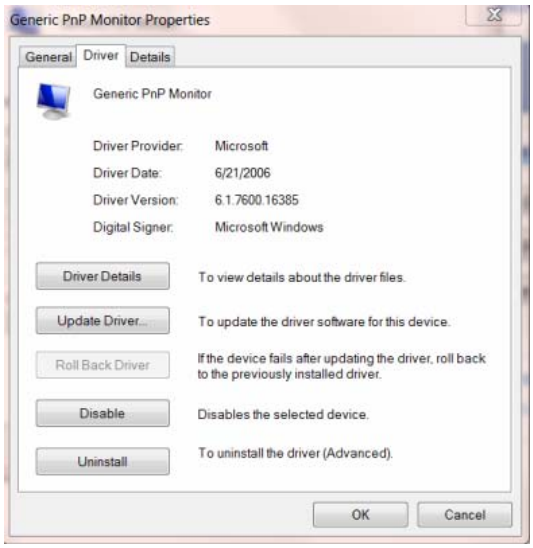

8. Ouvrez la fenêtre « **Mettre à jour logiciel pilote – Moniteur PnP générique** » en cliquant sur « **Mettre à jour pilote...** » et cliquez sur le bouton « **Parcourir mon ordinateur pour logiciel pilote** ».

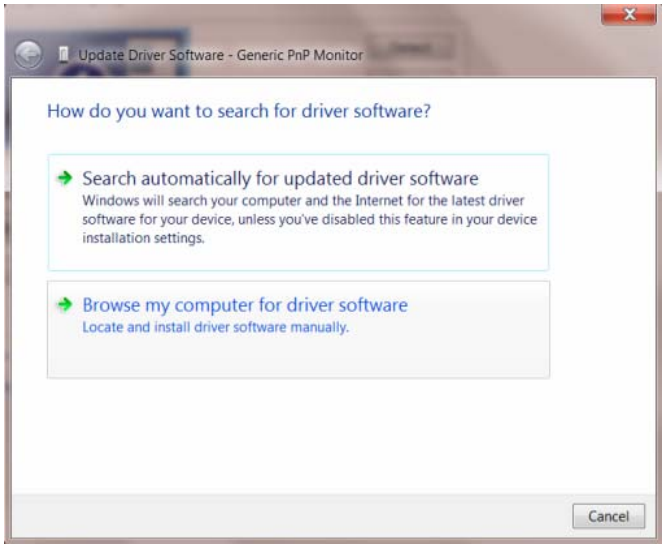
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

9. Sélectionnez « **Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur** ».

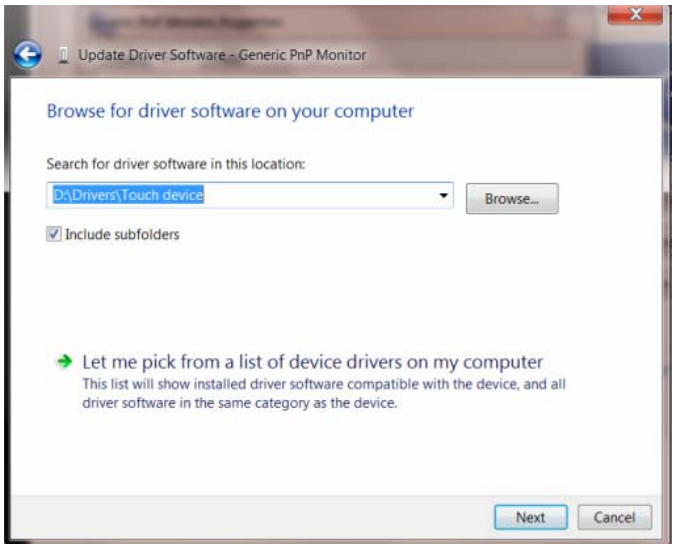
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

10. Cliquez sur le bouton « **Avoir disque** ». Cliquez sur le bouton « **Parcourir** » et allez vers le répertoire suivant : X:\Driver\module name (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

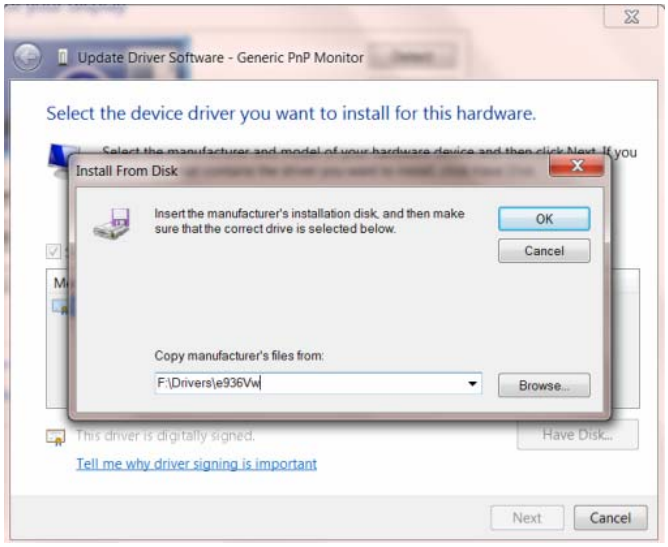
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

11. Sélectionnez le fichier « **xxx.inf** » et cliquez sur le bouton « **Ouvrir** ». Cliquez sur le bouton « **OK** ».

12. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton « **Suivant** ». Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
13. Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
14. Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

Windows 8

Dans Windows 8 :

1. Cliquez sur le bouton droit et cliquez sur **Toutes les apps**en bas à droite de l'écran.

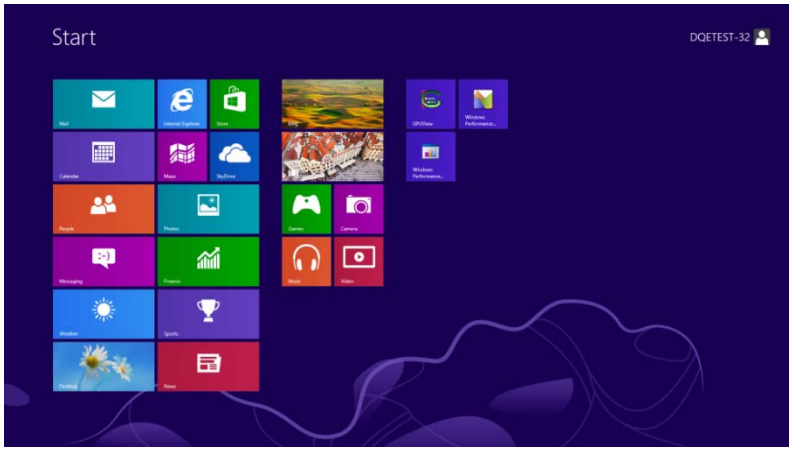

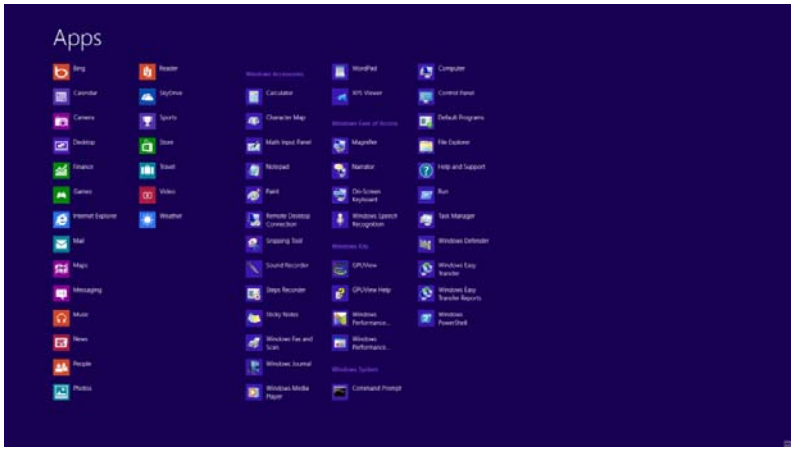

2. Réglez « **Voir par** » sur « **Catégorie** ».
3. Cliquez sur **Apparence et personnalisation**.

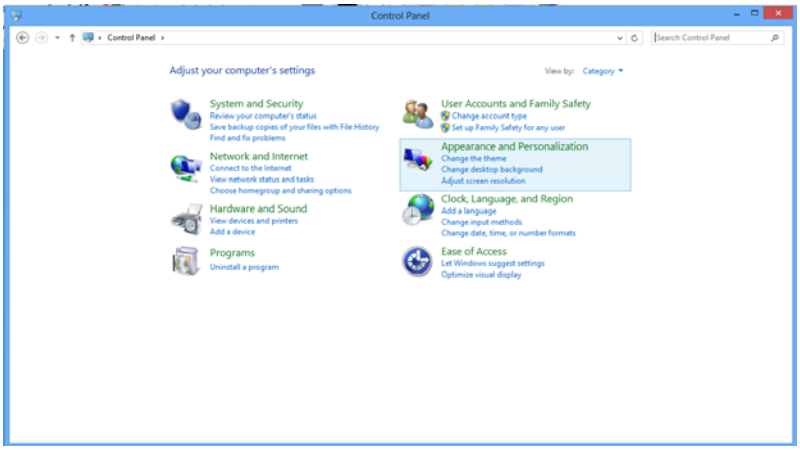

4. Cliquez sur **AFFICHAGE**.

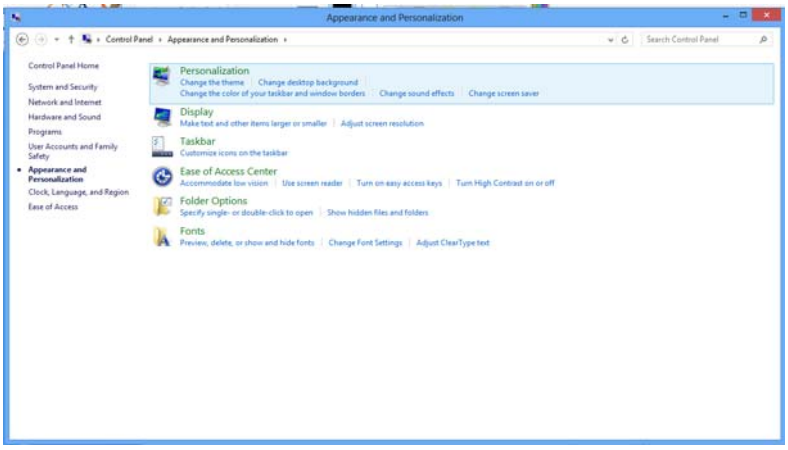

5. Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

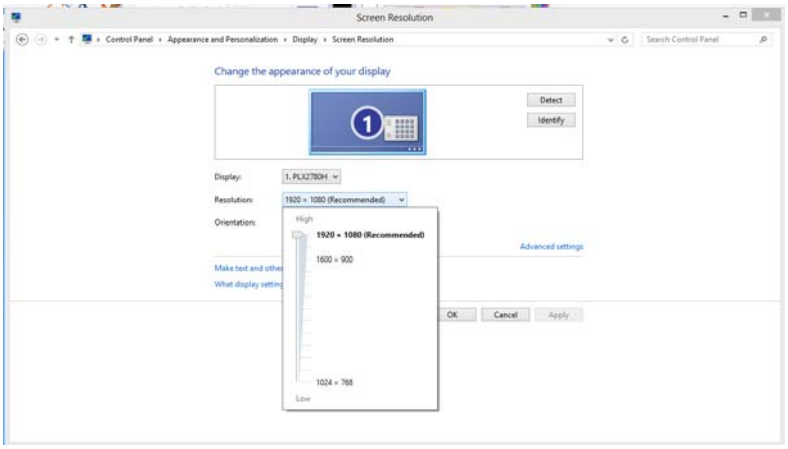

Touches de raccourci

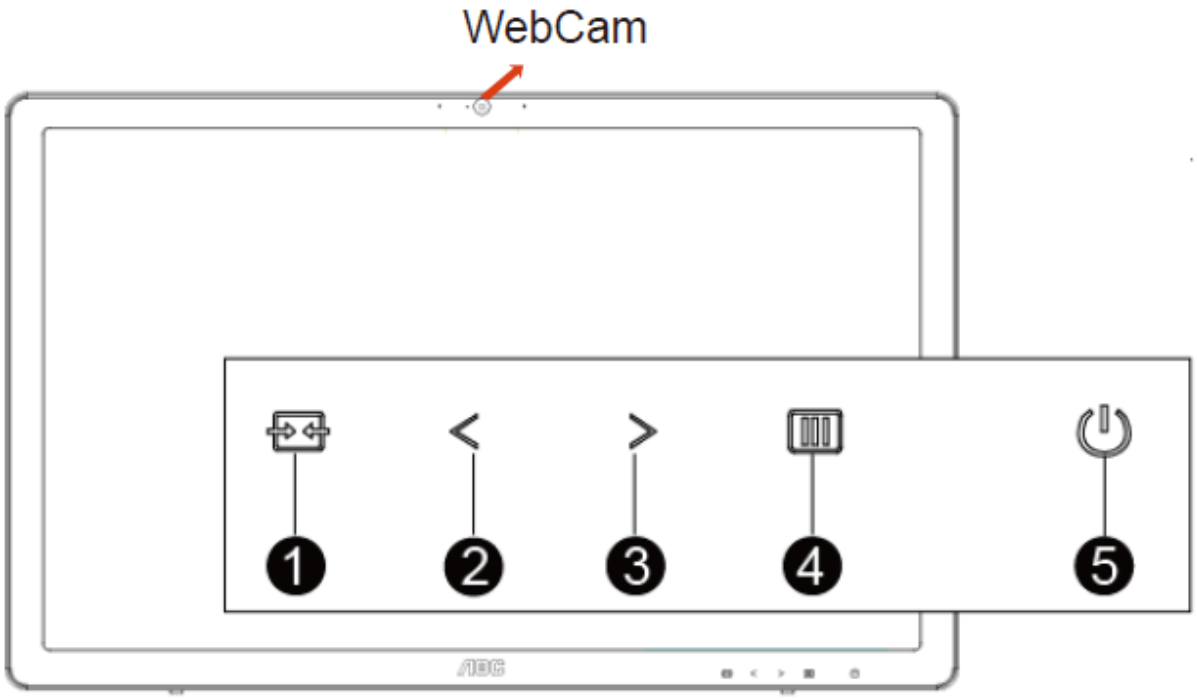

1	Source/Auto/Quitter
2	Clear Vision/<
3	Volume/>
4	Menu / Entrer
5	Alimentation

Clear Vision

1. Lorsqu'il n'y a aucun OSD, appuyez sur le bouton « < » pour activer Clear Vision.
2. Utilisez les boutons « < » ou « > » pour sélectionner entre les réglages Faible, Moyen, Fort ou Éteint. Le réglage par défaut est toujours « Éteint ».

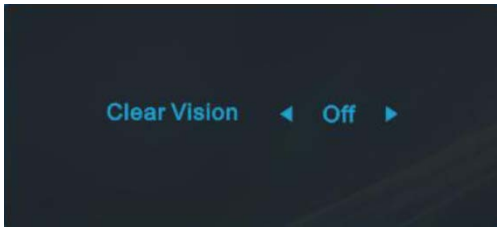

3. Appuyez et maintenez la touche « < » pendant 5 secondes pour activer la Clear Vision Demo, et un message « Clear Vision Demo : activé » sera affiché sur l'écran pendant une durée de 5 secondes. Appuyez sur le bouton Menu ou Quitter, le message disparaîtra. Appuyez et maintenez le bouton « < » pendant 5 secondes, Clear Vision Demo s'éteindra.

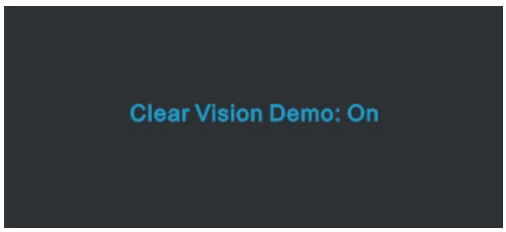

La fonction Clear Vision offre la meilleure expérience de visionnement d'image en convertissant les images basse résolution et floues en des images claires et vives.

Clear Vision	Arrêt	Ajuster Clear Vision
	Faible	
	Moyen	
	Fort	
Clear Vision Demo	marche ou arrêt	Désactiver ou activer Démo

Utilisation de « MHL (Mobile High-Definition Link – Lien mobile haute définition) »

1. « MHL » (Mobile High-Definition Link – Lien mobile haute définition)

Cette fonction vous permet de profiter de vos vidéos et de vos photos (importées d'un appareil mobile connecté prenant en charge le MHL) sur l'écran de cet appareil.

- Pour utiliser la fonction HML, vous devez disposer d'un appareil mobile certifié MHL. Vous pouvez consulter le site du fabricant de votre appareil mobile pour vérifier s'il est certifié HML. Pour consulter la liste des appareils certifiés MHL, veuillez visiter le site officiel MHL (http://www.mhlconsortium.org).
- Pour utiliser la fonction HML, la version la plus récente du logiciel doit être installée sur votre appareil mobile.
- Sur certains appareils mobiles, la fonction MHL peut ne pas être disponible en fonction des performances et des fonctionnalités de l'appareil.
- La taille de l'écran d'affichage de ce moniteur étant supérieure à celle des appareils mobiles, la qualité de l'image peut s'en trouver amoindrie.
- Ce moniteur est officiellement certifié HML. Si vous veniez à rencontrer un problème lors de l'utilisation de la fonction HML, veuillez contacter le fabricant de l'appareil mobile.
- La qualité de l'image peut être amoindrie lorsqu'un contenu à basse résolution (importé depuis l'appareil mobile) est affiché sur le moniteur.

Utilisation de « MHL »

1. Reliez le port micro USB de l'appareil mobile au port [HDMI / MHL] du moniteur à l'aide d'un câble MHL.

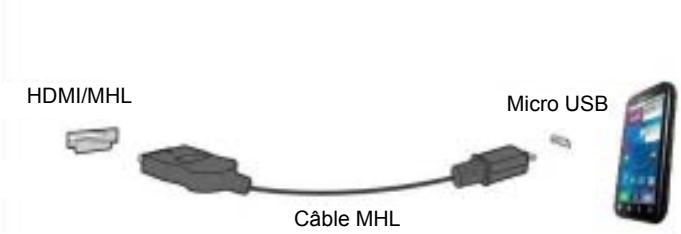

- Lorsque le câble MHL est utilisé, [HDMI / MHL] est le seul port de ce moniteur prenant en charge la fonction HML.
- Les appareils mobiles doivent être achetés séparément.

2. Appuyez sur le bouton source et sélectionnez HDMI /MHL pour activer le mode MHL.
3. Après environ 3 secondes, l'écran MHL s'affiche si le mode MHL est activé.

Remarque : le temps indicatif de « 3 sec » peut varier en fonction de l'appareil mobile.

Si l'appareil mobile n'est pas connecté ou si la fonction MHL n'est pas prise en charge

- Si le mode MHL n'est pas activé, veuillez vérifier le branchement de l'appareil mobile.
- Si le mode MHL n'est pas activé, veuillez vérifier si l'appareil mobile prend en charge la fonction MHL.
- Si le mode MHL n'est pas activé alors que l'appareil mobile prend en charge la fonction MHL, procédez à la mise à jour du firmware afin de disposer de la version la plus récente.
- Si le mode MHL n'est pas activé, même si le dispositif mobile prend en charge MHL, vérifiez si le port MHL de l'appareil mobile est le port standard MHL autrement un adaptateur compatible avec MHL sera nécessaire.

Réglages d'OSD

Instructions simples et basiques sur les touches de contrôle

1. Appuyez sur le **bouton MENU** pour ouvrir la fenêtre du menu OSD.
2. Appuyez sur < ou > pour naviguer les fonctions. Une fois que la fonction désirée est en surbrillance, appuyez sur le **bouton MENU** pour l'activer. Appuyez sur < ou > pour naviguer le sous-menu. Une fois que la fonction désirée est en surbrillance, appuyez sur le **bouton MENU** pour l'activer.
3. Appuyez sur < ou > pour changer le réglage de la fonction sélectionnée. Appuyez sur **AUTO** pour quitter. Si vous voulez régler d'autres fonctions, répétez les étapes 2-3.
4. Fonction de verrouillage OSD : Pour verrouiller OSD, maintenez le **bouton MENU** appuyé pendant que le moniteur est éteint, puis appuyez sur le **bouton d'alimentation** Marche pour allumer le moniteur. Pour déverrouiller l'OSD - maintenez le **bouton MENU** appuyé pendant que le moniteur est éteint, puis appuyez sur le **bouton d'alimentation** Marche pour allumer le moniteur.

Remarques :

1. Si la taille de l’écran du produit est 4:3 ou que la résolution du signal d'entrée est le format large, l'élément « Rapport de l'image » est désactivé.
2. Une des fonctions Clear vision, DCR, Ampl. Couleurs et Ampl. Image est activée ; les quatre autres fonctions seront donc désactivées.

Luminance

1. Appuyez sur (Menu) pour afficher le menu.
2. Appuyez sur < ou > pour sélectionner (Luminance), puis appuyez sur pour ouvrir.
3. Appuyez sur < ou > pour sélectionner un sous-menu et appuyez sur pour ouvrir.
4. Appuyez sur < ou > pour ajuster.
5. Appuyez sur pour quitter.

	Brightness (Luminosité)	0-100		Réglage du rétro-éclairage.
	Contrast (Contraste)	0-100		Contraste du registre numérique.
	Eco mode (Mode Eco)	Standard		Mode Standard.
		Text (Texte)		Mode Texte.
		Internet		Mode Internet.
		Game (Jeux)		Mode Jeux.
		Movie (Film)		Mode Film.
		Sports		Mode Sports.
	Gamma	Gamma 1		Régler sur Gamma 1.
		Gamma 2		Régler sur Gamma 2.
		Gamma 3		Régler sur Gamma 3.
	DCR	Off (Arrêt)		Désactiver le rapport dynamique de contraste.
		On (Marche)		Activer le rapport dynamique de contraste.
	Overdrive	Weak (Faible)		Ajuster le temps de réponse
		Medium (Moyen)		
		Strong (Fort)		
		Off (Arrêt)		
	DPS	Off (Arrêt)		Économie d'énergie dynamique
		On (Marche)		

Réglage de l’image

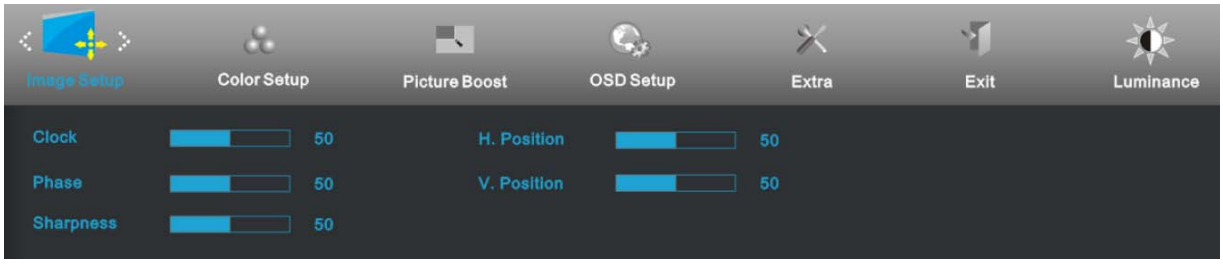

1. Appuyez sur (Menu) pour afficher le menu.
2. Appuyez sur < ou > pour sélectionner (Réglage de l’image), puis appuyez sur pour ouvrir.
3. Appuyez sur < ou > pour sélectionner un sous-menu et appuyez sur pour ouvrir.
4. Appuyez sur < ou > pour ajuster.
5. Appuyez sur pour quitter.

	Clock (Horloge)	0-100	Régler l’horloge de l’image pour réduire les parasites sur les lignes verticales.
	Phase	0-100	Régler la phase de l’image pour réduire les parasites sur les lignes horizontales
	Sharpness (Netteté)	0-100	Régler la netteté de l'image.
	H. Position (Position H)	0-100	Régler la position horizontale de l’image.
	V. Position (Position V)	0-100	Régler la position verticale de l’image.

Réglage de la couleur

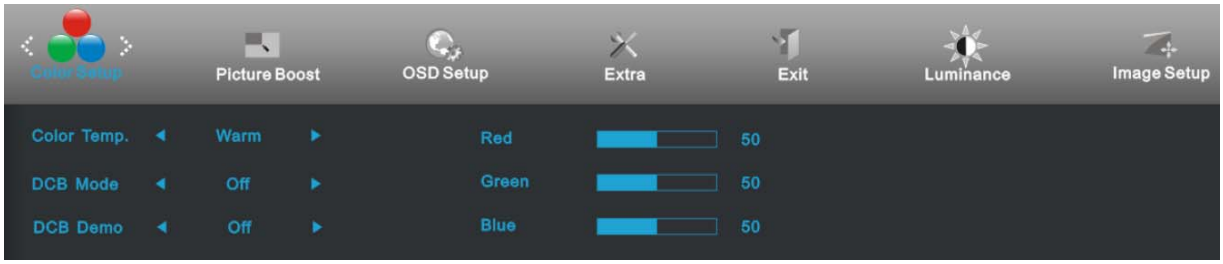

1. Appuyez sur (Menu) pour afficher le menu.
2. Appuyez sur < ou > pour sélectionner (Réglage de la couleur), puis appuyez sur pour ouvrir.
3. Appuyez sur < ou > pour sélectionner un sous-menu et appuyez sur pour ouvrir.
4. Appuyez sur < ou > pour ajuster.
5. Appuyez sur pour quitter.

	Color Temp. (Temp. couleur)	Warm (Chaud)		Utiliser la température des couleurs Chaud de EEPROM.
		Normal		Utiliser la température des couleurs Normal de EEPROM.
		Cool (Froid)		Utiliser la température des couleurs Froid de EEPROM.
		sRGB		Utiliser la température des couleurs SRGB de EEPROM.
		User (Utilisateur)	Red (Rouge)	Gain Rouge du Registre Numérique
			Green (Vert)	Gain vert du registre numérique
			Blue (Bleu)	Gain Bleu du Registre Numérique.
	DCB Mode (Mode DCB)	Full Enhance (Amél. Max)	marche ou arrêt	Désactiver ou activer le mode Amélioration pleine
		Nature Skin (Peau naturelle)	marche ou arrêt	Désactiver ou activer le mode Peau naturelle
		Green Field (Champ vert)	marche ou arrêt	Désactiver ou activer le mode Champ vert
		Sky-blue (Bleu ciel)	marche ou arrêt	Désactiver ou activer le mode Bleu ciel
		AutoDetect (AutoDétection)	marche ou arrêt	Désactiver ou activer le mode Détection auto
	DCB Demo (Démo DCB)		marche ou arrêt	Désactiver ou activer Démo

Amél. image

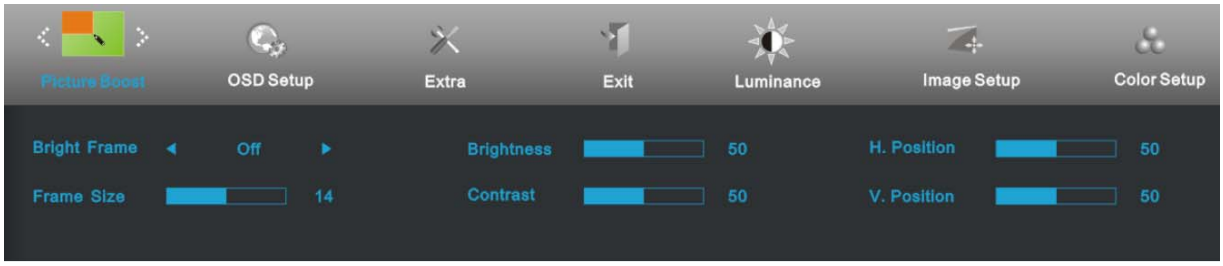

1. Appuyez sur (Menu) pour afficher le menu.
2. Appuyez sur < ou > pour sélectionner (Amél. image), puis appuyez sur pour ouvrir.
3. Appuyez sur < ou > pour sélectionner un sous-menu et appuyez sur pour ouvrir.
4. Appuyez sur < ou > pour ajuster.
5. Appuyez sur pour quitter.

	Frame Size (Taille image)	14-100	Régler la taille de l’image.
	Brightness (Luminosité)	0-100	Régler la luminosité de l’image.
	Contrast (Contraste)	0-100	Régler le contraste de l’image.
	H. Position (Position H)	0-100	Régler la position horizontale de l'image.
	V. Position (Position V)	0-100	Régler la position verticale de l'image.
	Bright Frame (Image brillante)	marche ou arrêt	Désactiver ou activer Image brillante.

Réglage OSD

1. Appuyez sur (Menu) pour afficher le menu.
2. Appuyez sur < ou > pour sélectionner (Réglage OSD), puis appuyez sur pour ouvrir.
3. Appuyez sur < ou > pour sélectionner un sous-menu et appuyez sur pour ouvrir.
4. Appuyez sur < ou > pour ajuster.
5. Appuyez sur pour quitter.

	H. Position (Position H)	0-100	Régler la position horizontale de l'OSD.
	V. Position (Position V)	0-100	Régler la position verticale de l'OSD.
	Timeout (Délai)	5-120	Régler la durée du délai de l'OSD.
	Transparence	0-100	Régler le niveau de transparence du menu OSD.
	Language (Langue)		Choisir la langue de l'OSD.
	Break Reminder (Rappel de pause)	marche ou arrêt	Désactiver ou Activer (1 heure de travail, pause ?) / (2 heures de travail, pause ?)

Extra

1. Appuyez sur (Menu) pour afficher le menu.
2. Appuyez sur < ou > pour sélectionner (Extra), puis appuyez sur pour ouvrir.
3. Appuyez sur < ou > pour sélectionner un sous-menu et appuyez sur pour ouvrir.
4. Appuyez sur < ou >pour ajuster.
5. Appuyez sur pour quitter.

	Input Select (Sélection de l'entrée)	Analog (Analogique) / HDMI(MHL)	Sélectionner la source d'entrée.
	Auto Config. (Config. Auto)	Oui ou Non	Régler automatiquement l'image par défaut.
	Off timer (Compteur d'arrêt)	0-24hrs	Sélectionner l'heure d'arrêt CC.
	Image Ratio (Format de l'image)	large ou 4:3	Sélectionnez Large ou format 4:3 pour l'affichage.
	DDC-CI	Oui ou Non	Activer ou désactiver le support DDC-CI.
	Reset (Réinitialiser)	Oui ou Non	Réinitialiser le menu aux réglages par défaut.
	Information		Afficher les informations de la source de l'image principale et des sous-images.

Quitter

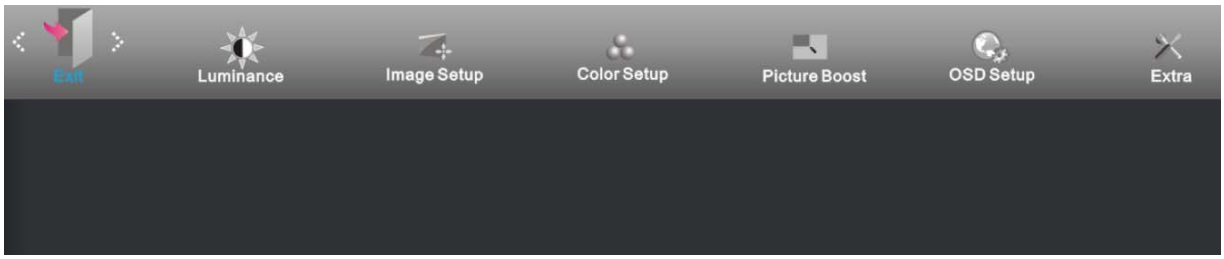

1. Appuyez sur (Menu) pour afficher le menu.
2. Appuyez sur < ou > pour sélectionner (Quitter), puis appuyez sur pour ouvrir.
3. Appuyez sur pour quitter.

	Exit (Quitter)		Quitter le menu OSD.

Voyant DEL

État	Couleur DEL	
Mode Pleine puissance	Blanc	
Mode Actif-Arrêt	Orange ou rouge	

Pilote

Pilote du moniteur

Windows 2000

1. Démarrez Windows® 2000.
2. Cliquer sur le bouton « Démarrer », allez sur « Réglages », puis cliquez sur « Panneau de configuration ».
3. Double-cliquez sur l'icône « Affichage ».
4. Choisissez l'onglet « Réglages » et cliquez sur « Avancé... ».
5. Sélectionnez « Moniteur ».
   - Si le bouton « Propriétés » est désactivé, cela indique que la configuration de votre moniteur est terminée. Veuillez arrêter l'installation.
   - Si le bouton « Propriétés » est activé. Cliquez sur le bouton « Propriétés ». Veuillez suivre les étapes suivantes.
6. Cliquez sur « Pilote » puis cliquez sur « Mettre à jour le pilote... » puis cliquez sur le bouton « Suivant ».
7. Choisissez « Afficher une liste des pilotes connus pour cet appareil, pour pouvoir choisir un pilote spécifique », puis cliquez sur « Suivant » et cliquez sur « Avoir disque... ».
8. Cliquez sur le bouton « Parcourir... », puis choisissez le lecteur approprié F: (lecteur CD-ROM).
9. Cliquez sur le bouton « Ouvrir », puis cliquez sur le bouton « OK ».
10. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur « Suivant ».
11. Cliquez sur le bouton « Terminer » puis sur « Fermer ».

Si vous voyez la fenêtre « Signature numérique pas trouvée » alors cliquer sur le bouton « Oui ».

Windows ME

1. Démarrez Windows® Me
2. Cliquer sur le bouton « Démarrer », allez sur « Réglages », puis cliquez sur « Panneau de configuration ».
3. Double-cliquez sur l'icône « Affichage ».
4. Choisissez l'onglet « Réglages » et cliquez sur « Avancé... ».
5. Choisissez le bouton « Moniteur », puis cliquez sur le bouton « Changer... ».
6. Choisissez « Spécifier l'emplacement du pilote (avancé) » puis cliquez sur le bouton « Suivant ».
7. Choisissez « Afficher une liste de tous les pilotes connus dans un emplacement spécifique, pour pouvoir choisir le pilote désiré », puis cliquez sur « Suivant » et cliquez sur « Avoir disque... ».
8. Cliquez sur le bouton « Parcourir... », choisissez le lecteur approprié F: (lecteur CD-ROM) puis cliquez sur le bouton « OK ».
9. Cliquez sur le bouton « OK », choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur « Suivant ».
10. Cliquez sur le bouton « Terminer » puis sur « Fermer ».

Windows XP

1. Démarrez Windows® XP
2. Cliquez sur le bouton « Démarrer » puis cliquez sur « Panneau de configuration ».

3. Sélectionnez et cliquez sur la catégorie « Apparence et thèmes ».

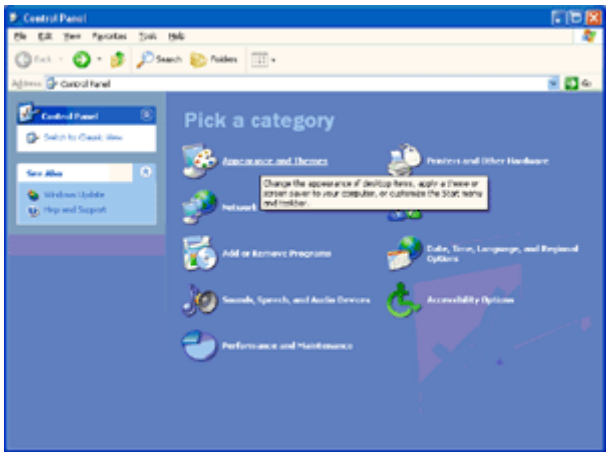

4. Cliquez sur l'option « Affichage ».

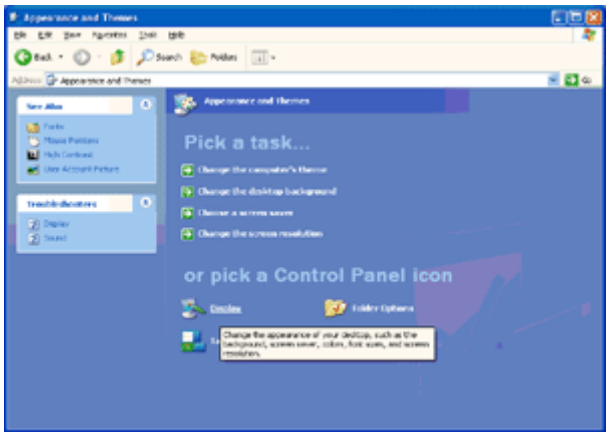

5. Choisissez l'onglet « Paramètres » puis cliquez sur le bouton « Avancé ».

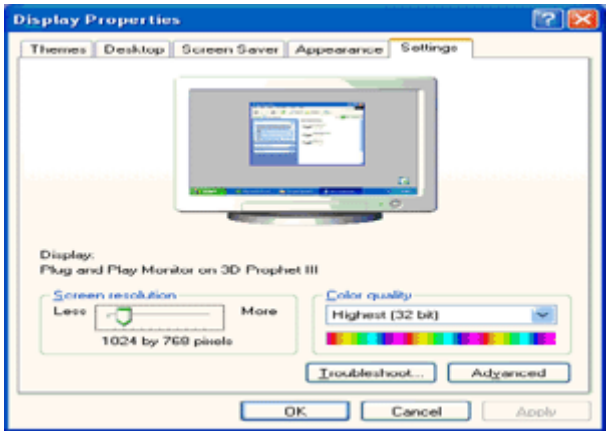

6. Sélectionnez l'onglet « Moniteur ».
   - Si le bouton « Propriétés » est désactivé, cela indique que la configuration de votre moniteur est terminée. Veuillez arrêter l'installation.
   - Si le bouton « Propriétés » est ctive, cliquez sur le bouton « Propriétés ».

Veuillez suivre les étapes suivantes.

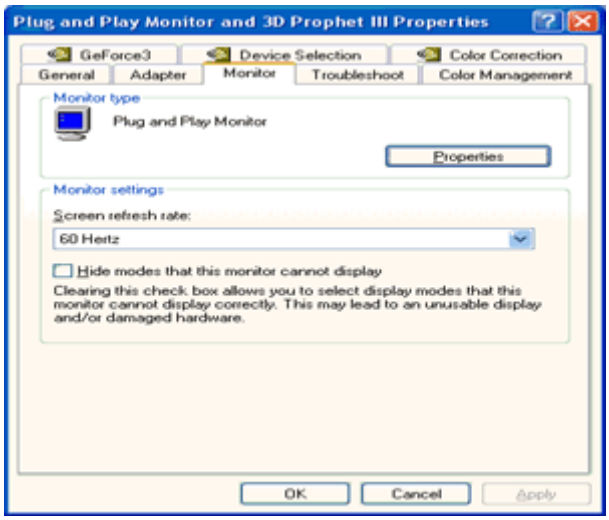

7. Cliquez sur l'onglet « Pilote » puis cliquez sur le bouton « Mise à jour du pilote… ».

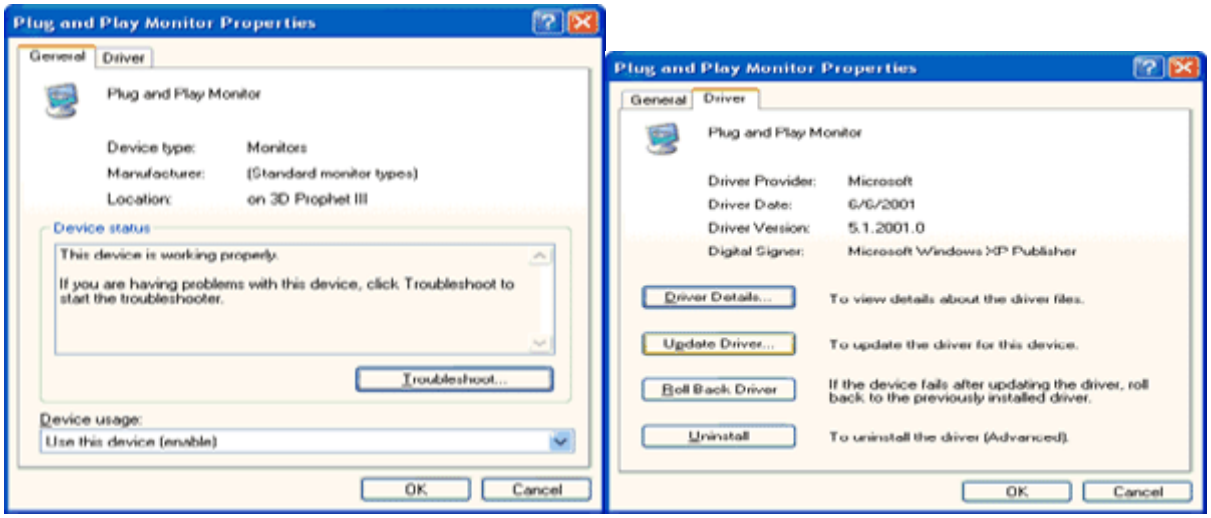

8. Choisissez le bouton « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique [avancé] » puis cliquez sur le bouton « Suivant ».

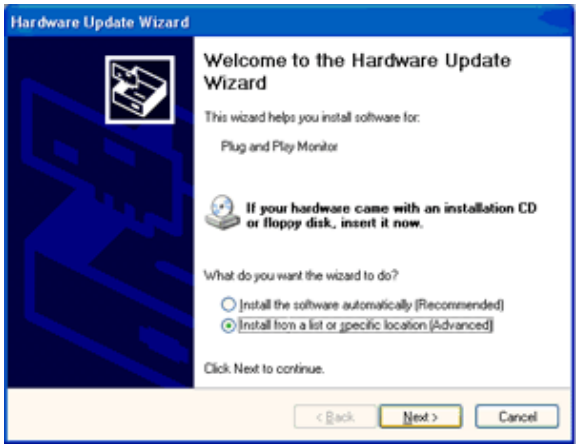
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

9. Choisissez le bouton case « Ne pas chercher. Je vais choisir le pilote à installer ». Puis cliquez sur le bouton « Suivant ».

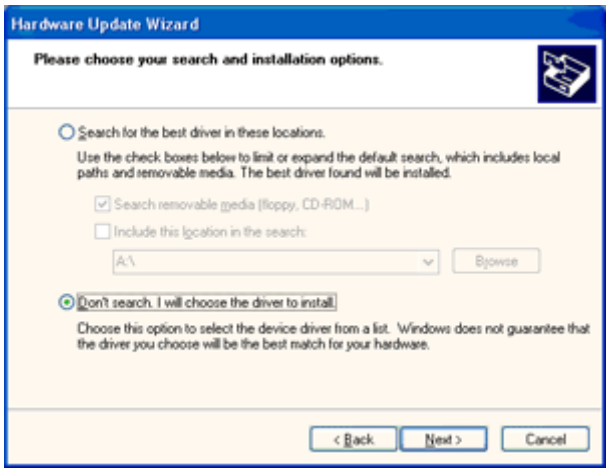
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

10. Cliquez sur « Avoir disque... » puis cliquez sur le bouton « Parcourir... » et choisissez ensuite l'unité de disques appropriée F: (lecteur CD-ROM).

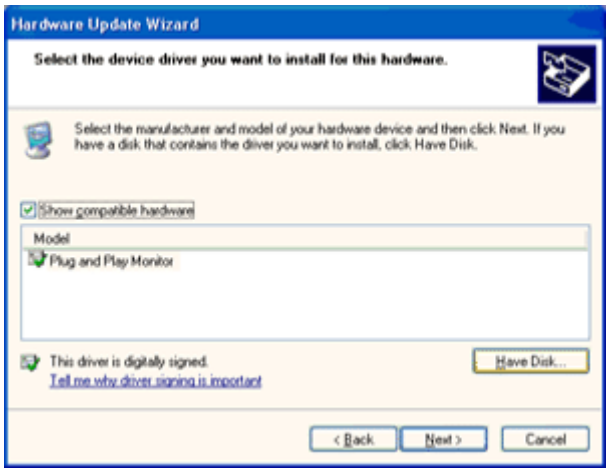
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

11. Cliquez sur le bouton « Ouvrir », puis cliquez sur le bouton « OK ».
12. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur « Suivant ».
    - Si vous voyez le message suivant apparaître « N'a pas subi le test Windows® Logo pour vérifier sa compatibilité avec Windows® XP », veuillez cliquer sur « Continuer de toute façon ».
13. Cliquez sur le bouton « Terminer » puis sur « Fermer ».
14. Cliquez sur le bouton « OK » et à nouveau sur le bouton « OK » pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage.

Windows Vista

1. Cliquez sur « Démarrer » puis sur « Panneau de configuration ». Double-cliquez sur « Apparence et personnalisation ».

2. Cliquez sur « Personalisation » puis cliquez sur « Réglages d'affichage ».

3. Cliquez sur « Réglages avancés... ».

4. Cliquez sur « Propriétés » dans l'onglet « Moniteur ». Si le bouton « Propriétés » est désactivé, cela indique que la configuration de votre moniteur est terminée. Le moniteur peut être utilisé maintenant.
   Si le message « Windows a besoin de... » s'affiche, comme indiqué ci-dessous, cliquez sur « Continuer ».

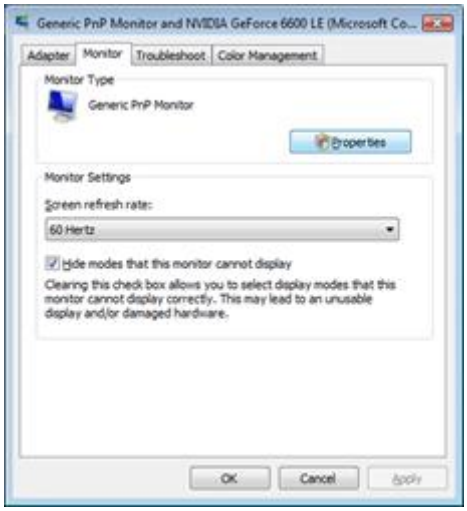
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

5. Cliquez sur « Mettre à jour le pilote... » dans l'onglet « Moniteur ».

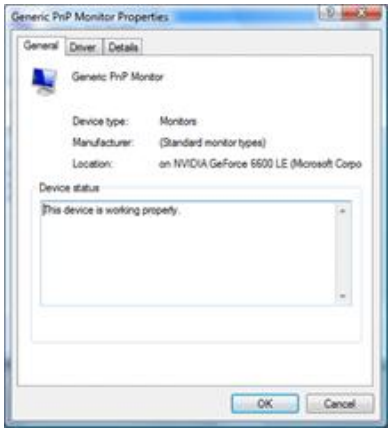

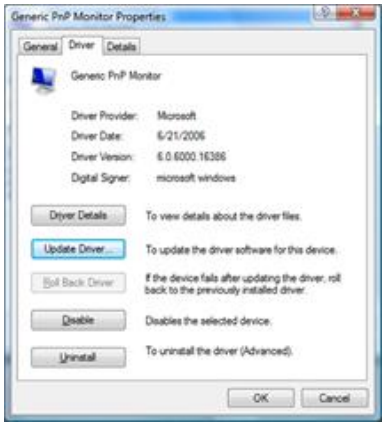

6. Cochez la case « Parcourir mon ordinateur pour le logiciel pilote » et cliquez sur « Choisir parmi une liste des pilotes de périphérique sur mon ordinateur ».

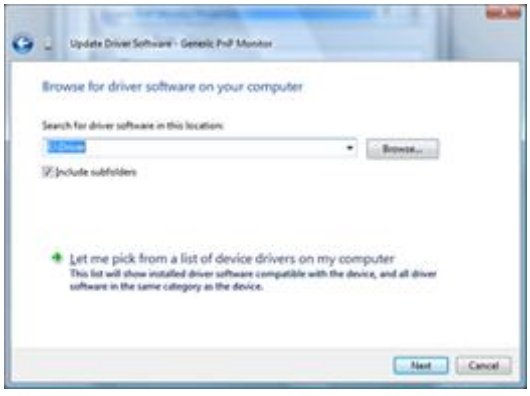
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

7. Cliquez sur le bouton « Avoir disque... » puis sur le bouton « Parcourir... » et choisissez ensuite l'unité de disques appropriée F:\Driver (lecteur CD-ROM).
8. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur « Suivant ».
9. Cliquez sur « Fermer » → « Fermer » → « OK » → « OK » dans les écrans qui s'affichent, dans l'ordre.

Windows 7

1. Démarrez Windows® 7.

2. Cliquez sur le bouton « **Démarrer** » puis cliquez sur « **Panneau de configuration** ».

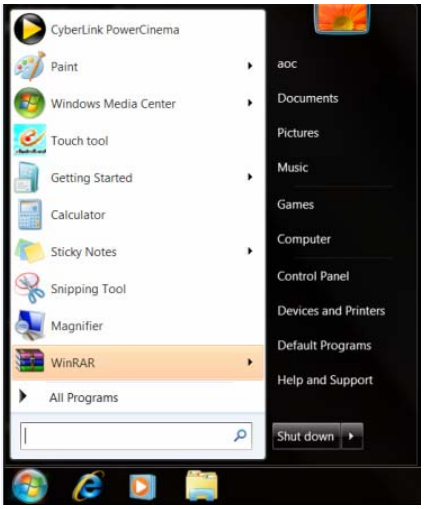

3. Cliquez sur l'icône « **Affichage** ».

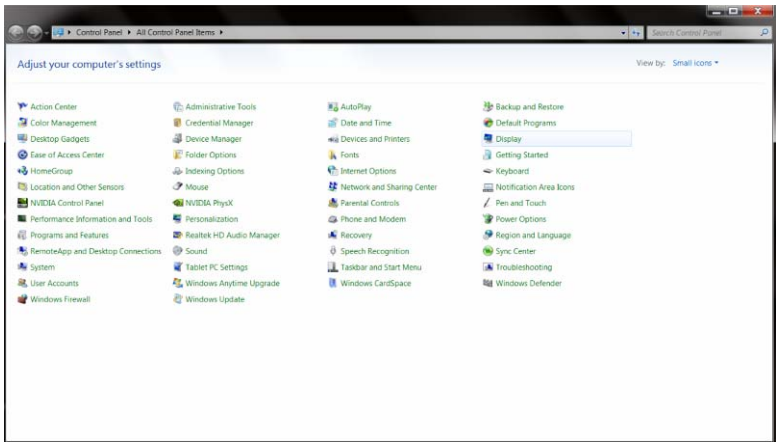

4. Cliquez sur le bouton « **Changer réglages d'affichage** ».

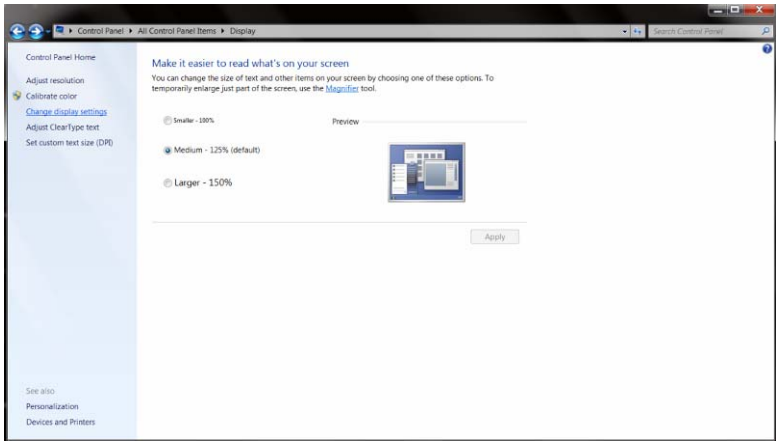
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

5. Cliquez sur le bouton « **Réglages avancés** ».

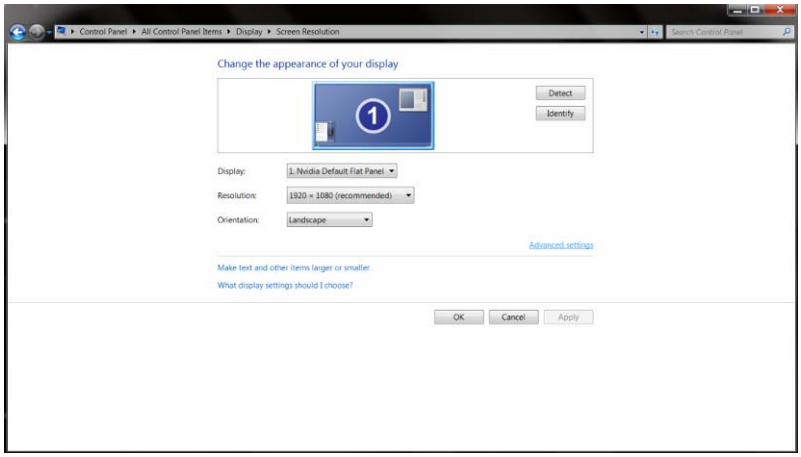

6. Cliquez sur l'onglet « **Moniteur** », puis cliquez sur le bouton « **Propriétés** ».

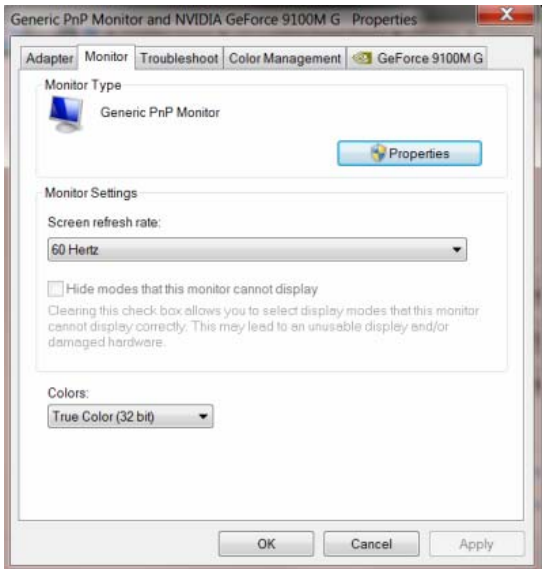

7. Cliquez sur l'onglet « **Pilote** ».

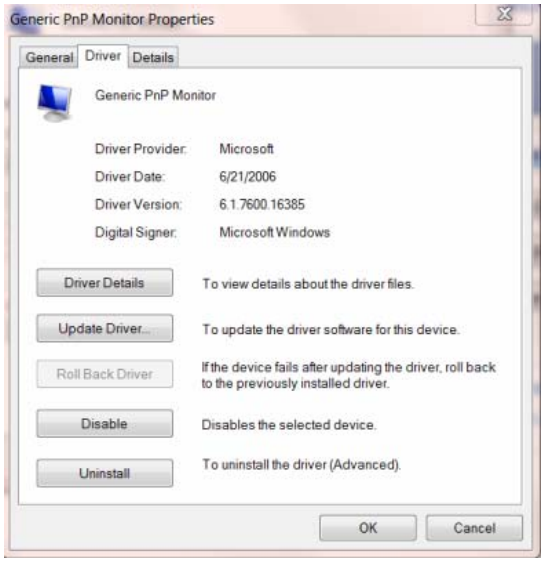

8. Ouvrez la fenêtre « **Mettre à jour logiciel pilote – Moniteur PnP générique** » en cliquant sur « **Mettre à jour pilote...** » et cliquez sur le bouton « **Parcourir mon ordinateur pour logiciel pilote** ».

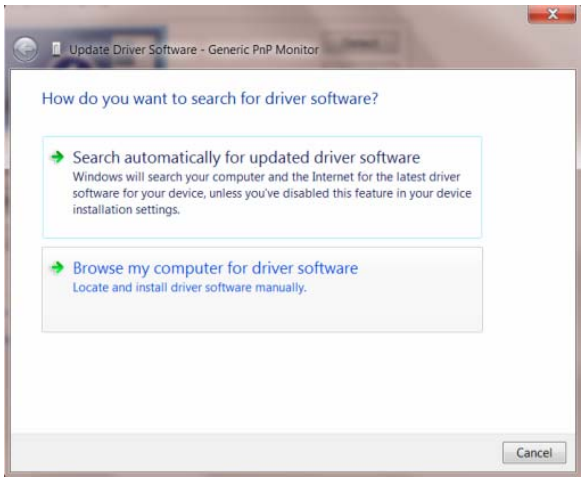
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

9. Sélectionnez « **Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur** ».

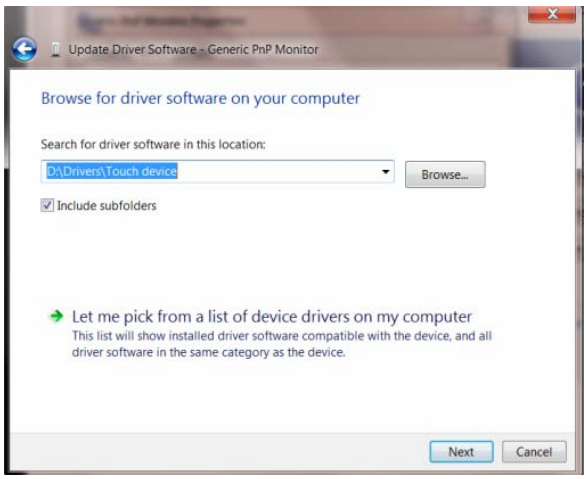
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

10. Cliquez sur le bouton « **Avoir disque** ». Cliquez sur le bouton « **Parcourir** » et allez vers le répertoire suivant : X:\Driver\module name (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

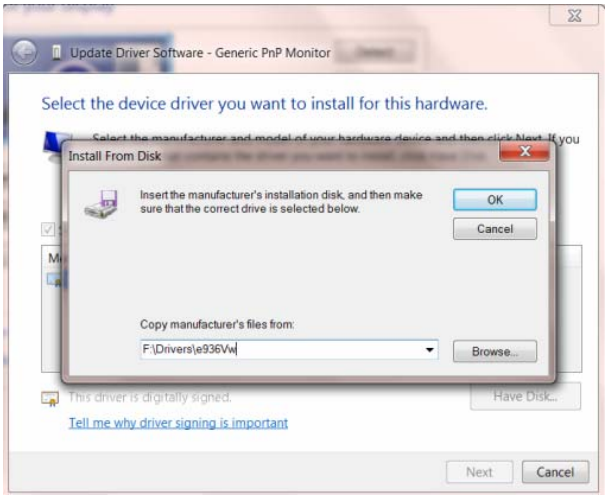
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

11. Sélectionnez le fichier « **xxx.inf** » et cliquez sur le bouton « **Ouvrir** ». Cliquez sur le bouton « **OK** ».

12. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton « **Suivant** ». Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.

13. Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.

14. Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

Windows 8

1. Démarrez Windows® 8.
2. Cliquez sur le bouton droit et cliquez sur **Toutes les apps**en bas à droite de l'écran.

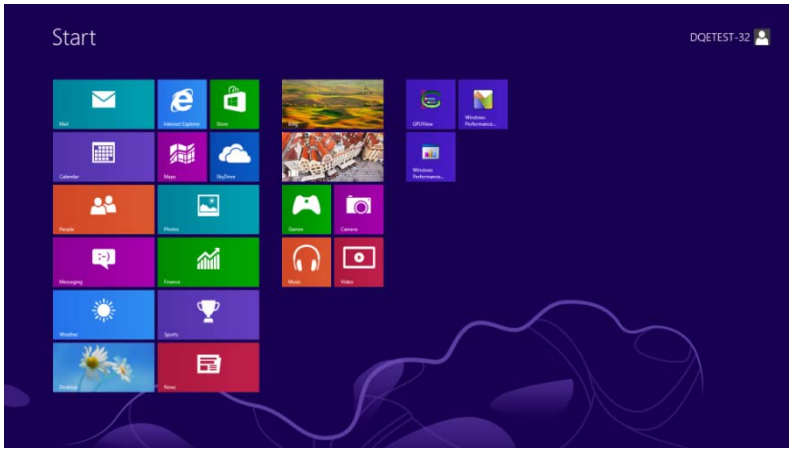

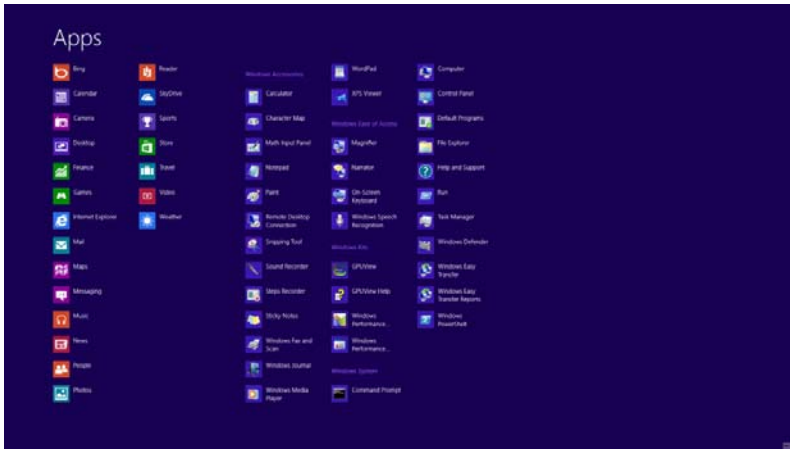

3. Cliquez sur l'icône « **Panneau de configuration** ».
4. Réglez « **Voir par** » sur « **Grandes icônes** » ou « **Petites icônes** ».

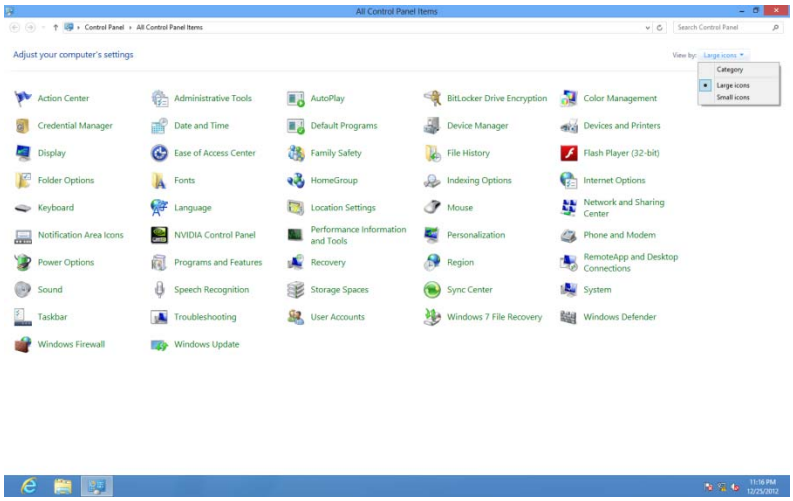

5. Cliquez sur l'icône « **Affichage** ».

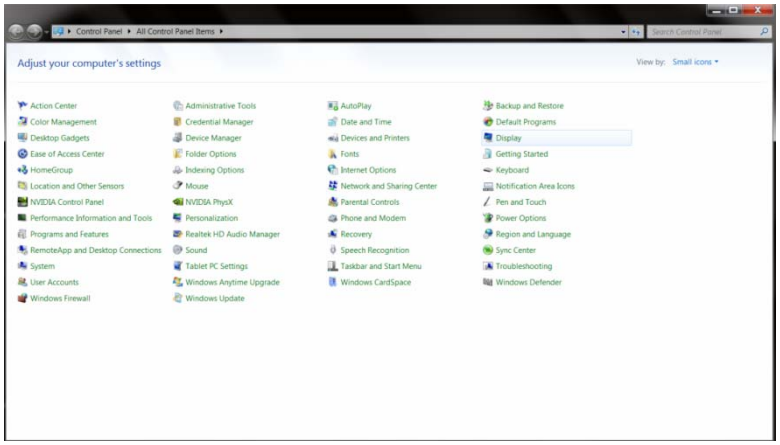

6. Cliquez sur le bouton « **Changer réglages d'affichage** ».

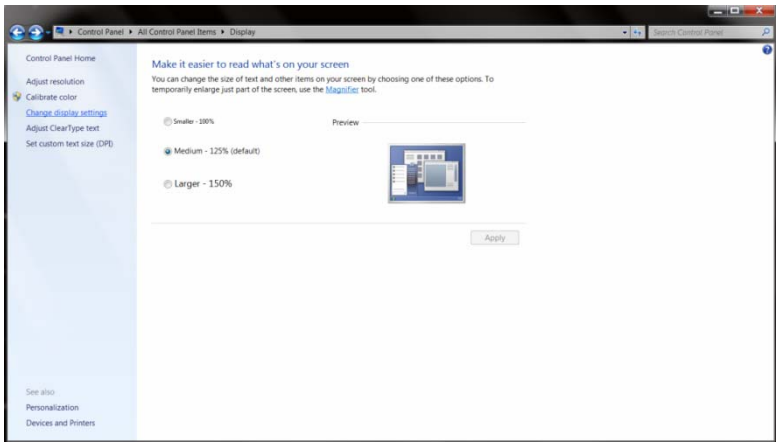
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

7. Cliquez sur le bouton « **Réglages avancés** ».

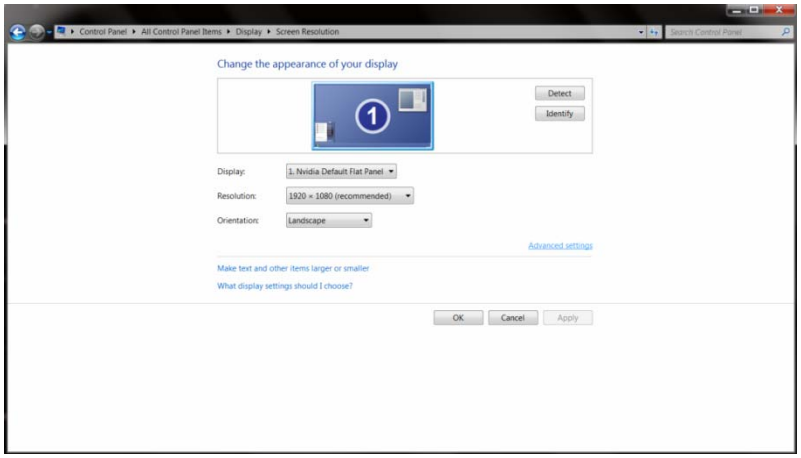

8. Cliquez sur l'onglet « **Moniteur** », puis cliquez sur le bouton « **Propriétés** ».

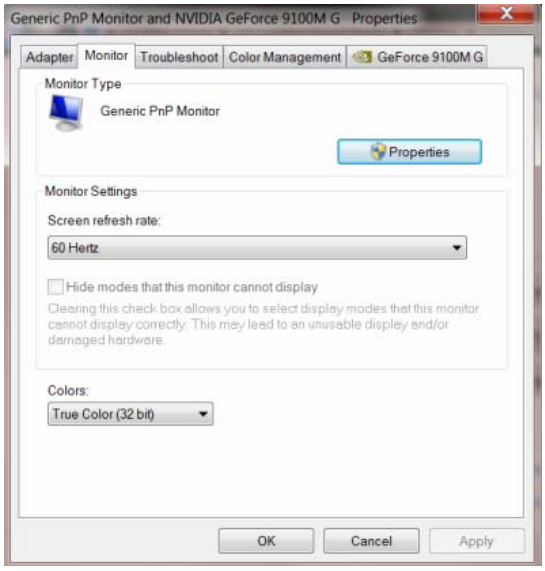

9. Cliquez sur l'onglet « **Pilote** ».

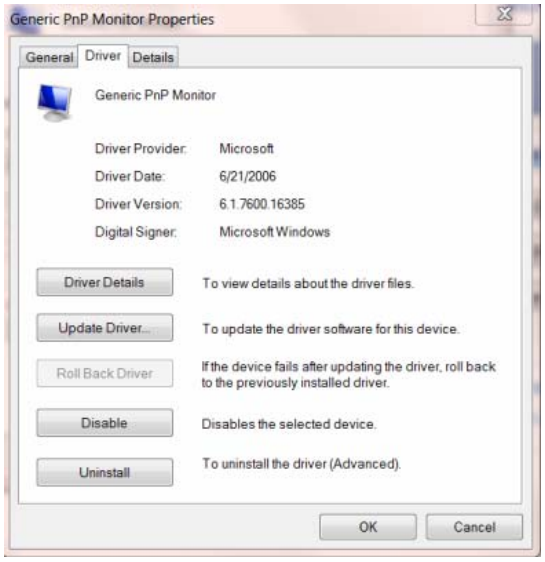

10. Ouvrez la fenêtre « **Mettre à jour logiciel pilote – Moniteur PnP générique** » en cliquant sur « **Mettre à jour pilote...** » et cliquez sur le bouton « **Parcourir mon ordinateur pour logiciel pilote** ».

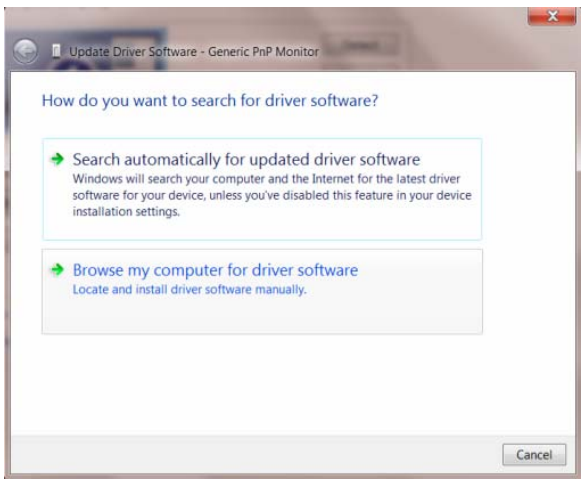
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

11. Sélectionnez « **Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur** ».

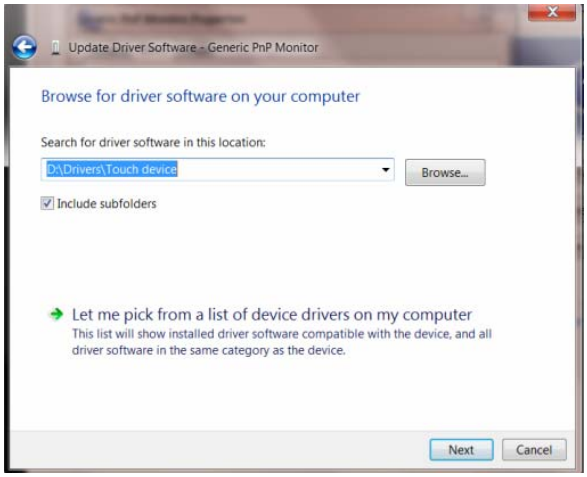
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

12. Cliquez sur le bouton « **Avoir disque** ». Cliquez sur le bouton « **Parcourir** » et allez vers le répertoire suivant : X:\Driver\module name (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

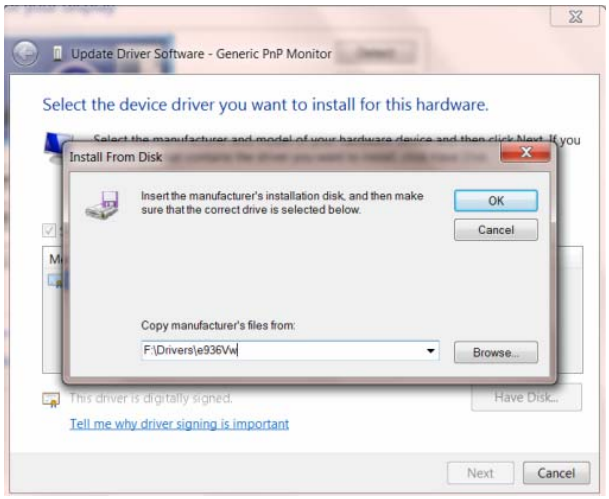
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

13. Sélectionnez le fichier « **xxx.inf** » et cliquez sur le bouton « **Ouvrir** ». Cliquez sur le bouton « **OK** ».
14. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton « **Suivant** ». Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
15. Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
16. Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

i-Menu

Bienvenue au logciel « i-Menu » de AOC. i-Menu vous aidera à ajuster facilement les paramètres d'affichage du moniteur à l'aide de menus à l'écran au lieu de boutons OSD sur le moniteur. Pour terminer l'installation, s'il vous plaît suivez le guide d'installation.

e-Saver

Bienvenu au logiciel de gestion d'économie d'énergie e-Saver de AOC ! e-Saver de AOC offre des fonctions d'arrêt intelligent pour vos moniteurs, permet à votre moniteur de s'éteindre automatiquement lorsque le PC est dans un certain état (marche, arrêt, veille ou économiseur d'écran), le temps d'arrêt dépend de vos préférences (voir exemple ci-dessous).
Veuillez cliquer sur « driver/e-Saver/setup.exe » pour lancer l'installation du logiciel e-Saver, suivez l'assistant d'installation pour terminer l'installation du logiciel.

Dans chacun des quatre états de PC, vous pouvez choisir avec le menu déroulant la durée souhaitée (en minutes) pour éteindre votre moniteur automatiquement. L'exemple ci-dessous est illustré :

1) Le moniteur ne s'éteindra jamais lorsque le PC est allumé.
2) Le moniteur s'éteindra automatiquement 5 minutes après que le PC soit éteint.
3) Le moniteur s'éteindra automatiquement 10 minutes après que le PC soit en veille/mode veille.
4) Le moniteur s'éteindra automatiquement 20 minutes après l'affichage de l'économiseur d'écran.

Vous pouvez cliquer sur « RÉINITIALISER » pour régler e-Saver sur les réglages par défaut comme ci-dessous.

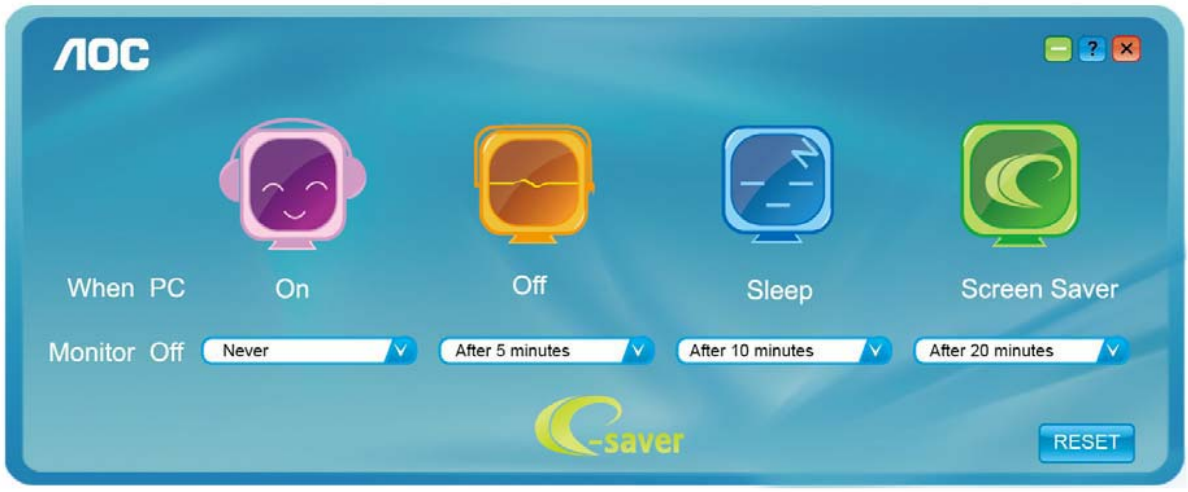

Screen+

Bienvenu au logiciel « Screen+ » de AOC, le logiciel Screen+ est un utilitaire de partage d'écran du bureau, il divise le bureau en différents volets, chaque volet affiche une fenêtre différente. Il vous suffit de faire glisser la fenêtre vers un panneau correspondant lorsque vous souhaitez y accéder. Il supporte l'affichage multi-écran pour vous faciliter la tâche. Veuillez suivre le logiciel d'installation pour l'installer.

Dépannage

Problème & Question	Solutions possibles
Le voyant DEL d'alimentation est éteint	Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position Marche et que le cordon d'alimentation est connecté correctement à une prise électrique avec terre et au moniteur.
Aucune image n'apparaît sur l'écran.	● Le cordon d'alimentation est-il branché correctement ? Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation et la source. ● Le câble de signal est-il correctement banché ? (Connexion en utilisant un câble de signal) Vérifiez le branchement du câble de signal. ● Si l'alimentation est allumée, redémarrez l'ordinateur pour voir l'écran initial (l'écran d'ouverture de session), qui peut être vu. Si l'écran initial (l'écran d'ouverture de session) apparaît, démarrez l'ordinateur dans le mode applicable (le mode sans échec de Windows ME/XP/2000) et ensuite changez la fréquence de la carte vidéo. * Référez-vous à la section Régler la résolution optimale) Si l'écran initial (l'écran d'ouverture de session) n'apparaît pas, contactez le centre de service ou votre revendeur. ● Pouvez-vous voir le message « Entrée non prise en charge » sur l'écran ? Vous verrez ce message quand le signal de la carte vidéo dépasse la résolution maximale et la fréquence applicable du moniteur. Ajustez la résolution maximale et la fréquence applicable du moniteur. ● Assurez-vous que les pilotes du moniteur AOC sont installés.
L'image est floue, elle a un problème d'ombre	Réglez les contrôles du Contraste et de la Luminosité. Appuyez pour auto-régler. Assurez-vous de ne pas utiliser une rallonge ou un boîtier d'interrupteurs. Nous vous recommandons de brancher le moniteur directement au connecteur sortie de la carte vidéo situé à l'arrière.
L'image saute, effet de vagues ou d'ondes visible sur l'écran	Déplacez les appareils électriques qui peuvent provoquer des interférences électriques le plus loin possible du moniteur . Utilisez le taux de rafraîchissement maximum que votre moniteur est capable de supporter avec la résolution que vous utilisez.

Le moniteur est bloqué en mode Veille	L'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur doit être en position Marche. La carte vidéo de l'ordinateur doit être insérée fermement dans son emplacement. Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur. Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. Assurez-vous que votre ordinateur fonctionne en pressant la touche VERR MAJ sur le clavier et en vérifiant la DEL de cette touche. La DEL doit s'allumer ou s'éteindre lorsque vous pressez la touche VERR MAJ.
Il manque une des couleurs primaires (ROUGE,VERT, ou BLEU)	Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur.
L'image n'est pas centrée ou elle n'est pas dimensionnée correctement	Réglez la Position H et la Position V ou appuyez sur le bouton de raccourci (Alimentation/AUTO)
Défaut des couleurs sur l'image (le blanc n'apparaît pas blanc)	Réglez la couleur RVB ou sélectionnez la température de la couleur.
Perturbations horizontales ou verticales à l'écran	Utilisez le mode arrêt de Windows 95/98/2000/ME/XP pour ajuster HORLOGE et PHASE. Appuyez sur faire un auto-ajustement.
L'affichage ne remplit pas l'écran entier au format résolution par défaut.	Utilisez le logiciel I-menu à partir du CD (ou télçhargez à partir du site web officiel de AOC), sélectionnez l'option « Réinitialiser » pour ajuster.

Spécifications

Caractéristiques générales

Panneau	Nom du produit	I2272PWHUT	
	Système de fonctionnement	Couleur TFT LCD	
	Taille de l'image visible	54,7cm diagonale	
	Taille des pixels	0,24825mm(H) × 0,24825mm(V)	
	Vidéo	Interface R, V, B Analogique & Interface numérique	
	Sync. séparée	H/V TTL	
	Couleurs d'affichage	16,7M de couleurs	
	Horloge de pixel	170MHz	
Résolution	Limites de balayage horizontal	30 kHz - 83 kHz	
	Taille d'écran horizontale(maximum)	476,65m	
	Limites de balayage vertical	50 Hz - 76 Hz	
	Taille d'écran verticale(maximum)	268,11mm	
	Résolution optimale préréglée	1920 x 1080@60 Hz	
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI	
	Connecteurs d'entrée	D-Sub 15broches; HDMI (MHL)	
	Signal d'entrée vidéo	Analogique : 0,7Vp-p (standard), 75 OHM, TMDS	
	Source d'alimentation	100-240V~, 50/60Hz, 1.5A	
	Consommation électrique	Actif : 45 W (typique)	
		Veille ≤ 5 W	
	Compteur d'arrêt	0-24 hrs	
	Haut-parleurs	2W x 2	
Caractéristiques physiques	Type de connecteur	D-Sub ; HDMI (MHL)	
	Type de câble de signal	Détachable	
	Dimensions	561,93(L) x 355(H) x 47,1(D) mm	
	Poids (moniteur seulement)	5,03kg	
Environnemental	Température :	Utilisation	0° à 40°
		Non utilisation	-25° à 55°
	Humidité :	Utilisation	10% à 85% (sans condensation)
		Non utilisation	5% à 93% (sans condensation)
	Altitude :	Utilisation	0~ 3 658m (0~ 12 000 pieds)
		Non utilisation	0~ 12 192m (0~ 40 000 pieds)

Panneau	Nom du produit	I2472PWHUT	
	Système de fonctionnement	Couleur TFT LCD	
	Taille de l'image visible	60,0cm diagonale	
	Taille des pixels	0,2715mm(H) × 0,2715mm(V)	
	Vidéo	Interface R, V, B Analogique & Interface numérique	
	Sync. séparée	H/V TTL	
	Couleurs d’affichage	16,7M de couleurs	
	Horloge de pixel	170MHz	
Résolution	Limites de balayage horizontal	30 kHz - 83 kHz	
	Taille d'écran horizontale(maximum)	521,28mm	
	Limites de balayage vertical	50 Hz - 76 Hz	
	Taille d'écran verticale(maximum)	293,22mm	
	Résolution optimale préréglée	1920 x 1080@60 Hz	
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI	
	Connecteurs d'entrée	D-Sub 15broches; HDMI (MHL)	
	Signal d'entrée vidéo	Analogique : 0,7Vp-p (standard), 75 OHM, TMDS	
	Source d'alimentation	100-240V~, 50/60Hz, 1.5A	
	Consommation électrique	Actif : 45 W (typique)	
		Veille ≤ 5 W	
	Compteur d'arrêt	0-24 hrs	
	Haut-parleurs	2w x 2	
Caractéristiques physiques	Type de connecteur	D-Sub ; HDMI (MHL)	
	Type de câble de signal	Détachable	
	Dimensions	606,73(L) x 379,37(H) x 49,4(D) mm	
	Poids (moniteur seulement)	6,0kg	
Environnemental	Température :	Utilisation	0° à 40°
		Non utilisation	-25° à 55°
	Humidité :	Utilisation	10% à 85% (sans condensation)
		Non utilisation	5% à 93% (sans condensation)
	Altitude :	Utilisation	0~ 3 658m (0~ 12 000 pieds)
		Non utilisation	0~ 12 192m (0~ 40 000 pieds)

Spécifications de l'écran tactile

Technologie tactile		Détection d'interception des rayons infra rouges
Méthode de saisie		Doigt, gant, ou tout stylet opaque
Diamètre dy stylet		>8mm
Résolution		32767 x 32767
Précision d'appui		<1,0mm
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows 8	Multi-Touch (plug & play)
	Microsoft Windows 7	Multi-Touch (plug & play)
	Microsoft Windows Vista	Single-Touch(plug & play)
	Microsoft Windows XP	Non pris en charge

Modes d'affichage préréglés

Standard	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
VGA	640 x 480@60Hz	31,469	59,940
MAC MODE.VGA	640 x 480@67Hz	35,000	66,667
VGA	640 x 480@72Hz	37,861	72,809
VGA	640 x 480@75Hz	37,500	75,000
IBM MODE DOS	720 x 400@70Hz	31,469	70,087
SVGA	800 x 600@56Hz	35,156	56,250
	800 x 600@60Hz	37,879	60,317
	800 x 600@72Hz	48,077	72,188
	800 x 600@75Hz	46,875	75,000
MAC MODE SVGA	832 x 624@75Hz	49,725	74,551
XGA	1024 x 768@60Hz	48,363	60,004
	1024 x 768@70Hz	56,476	70,069
	1024 x 768@75Hz	60,023	75,029
***	1280 x 960@60Hz	60,000	60,000
SXGA	1280 x 1024@60Hz	63,981	60,020
	1280 x 1024@75Hz	79,976	75,025
***	1280 x 720@60Hz	44,772	59,855
WXGA+	1440 x 900@60Hz	55,935	59,876
WSXGA+	1680 x 1050@60Hz	65,290	59,950
HD	1920 x 1080@60Hz	67,500	60,000

Synchro HDMI

Format	Résolution	Fréquence verticale
480P	640 x 480	60Hz
480P	720 x 480	60Hz
576P	720 x 576	50Hz
720P	1280 x 720	50Hz, 60Hz
1080P	1920 x 1080	30Hz, 50Hz, 60Hz

Synchro MHL

Format	Résolution	Type	Fréquence verticale
480P	640 x 480	SD	60Hz
480P	720 x 480	SD	60Hz
576P	720 x 576	SD	50Hz
720P	1280 x 720	HD	50Hz, 60Hz
1080P	1920 x 1080	HD	30Hz

Assignations des broches

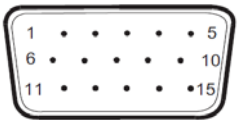

Câble de signal d'affichage couleur à 15 broches

Broche N.	Nom du signal	Broche N.	Nom du signal
1	Vidéo-Rouge	9	+5V
2	Vidéo-Vert	10	Masse
3	Vidéo-Bleu	11	N.C.
4	N.C.	12	Données DDC-Série
5	Détection câble	13	Sync H
6	MASSE-R	14	Sync V
7	MASSE-V	15	Horloge DDC-Série
8	MASSE-B		

Câble de signal d'affichage couleur à 19 broches

Broche N.	Nom du signal	Broche N.	Nom du signal	Broche N.	Nom du signal
1	Données TMDS 2+	9	Données TMDS 0	17	DDC/CEC Masse
2	Ecran Données TMDS 2	10	Horloge TMDS +	18	Alimentation +5V
3	Données TMDS 2	11	Ecran d'horloge TMDS	19	Détection connexion à chaud
4	Données TMDS 1+	12	Horloge TMDS		
5	Ecran données TMDS 1	13	CEC		
6	Données TMDS 1	14	Réservé (pas connecté sur appareil)		
7	Données TMDS 0+	15	SCL		
8	Ecran Données TMDS 0	16	SDA		

Plug & Play

Fonctionnalité Plug & Play DDC2B

Ce moniteur est possède les capacités VESA DDC2B conformément aux normes VESA DDC. Cela permet au moniteur d'informer le système hôte de son identité, et en fonction du niveau de DDC utilisé, de communiquer des informations supplémentaires concernant ses possibilités d'affichage.

Le DDC2B est un canal de données bidirectionnel basé sur le protocole I²C. L'hôte peut demander l'information EDID par l'intermédiaire du canal DDC2B.

Normes

Avis de la FCC

Règlement FCC sur les Interférences de Fréquence Radio de Classe B AVERTISSEMENT : (POUR LES MODELES CERTIFIES FCC)

REMARQUE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Catégorie B, conformément à la Section 15 du règlement de FCC. Ces limites sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences indésirables à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
Connecter l'appareil à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
Consulter votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour de l'aide.

AVIS :

Des changements ou modifications non expressément approuvés par l'organisme responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.
Les câbles d'interface blindés et les cordons secteur, s'il y en a, doivent être utilisés conformément aux limites d'émissions.
Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV qui seraient provoquées par une modification non autorisée de cet appareil. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences.

Déclaration WEEE

Mise au rebut des équipements usagés par les utilisateurs privés dans l’Union Européenne

La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes responsable de jeter vos produits usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des produits électriques et électroniques usagés. Le recyclage de vos équipements usagés permet de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d’informations sur où vous pouvez vous débarrasser de vos produits usagés dans le but de les faire recycler, contactez votre mairie locale, votre service de ramassage des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Déclaration WEEE pour les Indes

La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes responsable de jeter vos produits usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des produits électriques et électroniques usagés. Le recyclage de vos équipements usagés permet de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement.
Pour plus d’informations sur où vous pouvez vous débarrasser de vos produits usagés dans le but de les faire recycler en Inde, visitez le site suivant.
www.aocindia.com/ewaste.php

Service

Déclaration de garantie pour l'Europe

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS*

Moniteurs Couleur AOC vendus en Europe
AOC International (Europe) BV garantit que ce produit est sans défauts de pièces et de main d'oeuvre pour une période de trois (3) années après la date d'achat initiale. Pendant cette période, AOC International (Europe) BV pourra, à sa convenance, soit réparer le produit défectueux avec des pièces neuves ou remanufacturées, soit le remplacer avec un produit neuf ou réparé, et cela à ses frais, à l'exception des conditions citées ci-dessous*. Les produits défectueux remplacés deviennent la propriété de AOC International (Europe) BV.

Si le produit apparaît comme étant défectueux, veuillez contacter votre vendeur local ou référez-vous à la carte de garantie livrée avec le produit.Les frais d'expédition pour la garantie sont prépayés par AOC pour le renvoi et le retour. Veuillez fournir une preuve d'achat datée avec le produit et apporter le tout à un centre de service AOC certifié ou autorisé sous les conditions suivantes :

- Assurez-vous que l'écran LCD est emballé dans une boîte en carton appropriée (AOC préfère le carton d'origine pour protège votre moniteur assez bien pendant le transport) .
- Indiquez le numéro de RMA sur l'étiquette de l'adresse

Indiquez le numéro de RMA sur le carton d'envoi

AOC International (Europe) B.V. payera les frais de renvoi dans les pays mentionnés dans cette déclaration de garantie uniquement. AOC International (Europe) BV n'est pas responsable de tous les coûts associés au transport des produits à travers les frontières internationales. Ceci compris les frontières des pays de l'Union Européenne. Si l'écran LCD n'est pas disponible pour la collecte lorsque le tanneur assiste , vous serez facturé des frais de recouvrement .

*** Cette garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages qui résulteraient des causes suivantes ·**

- Les dégâts lors du transport en raison d'un mauvais emballage
- Une installation incorrecte ou une maintenance non prévue dans le manuel de l'utilisateur d'AOC
- Mauvaise utilization
- Négligence
- Toute cause autre qu'une application commerciale ou industrielle ordinaire
- Réglage par source non autorisée
- Réparations, modifications ou installations d'options ou de pièces par une personne n'appartenant pas au centre
- de dépannage agréé AOCLes environnements inappropriés comme l'humidité , les dégâts des eaux et poussières
- Endommagé par la violence , tremblement de terre et les attaques terroristes
- Chaleur ou air conditionné excessif ou inadapté, défauts d'alimentation électrique, surcharges, ou d'autres irrégularités

Cette garantie limitée ne couvre pas le firmware ou le matériel du produit que vous-même ou tout tiers avez modifié ou altéré ; vous portez la responsabilité exclusive d’une telle modification ou altération quelle qu’elle soit.

Tous les moniteurs LCD AOC sont fabriqués selon les normes de la politique 9241-307 ISO classe 1 de pixels .

Si votre garantie a expiré, vous aurez toujours accès aux options de service, mais vous devrez régler les frais de gestion, dont les pièces, la main d'œuvre, l'expédition (le cas échéant) et toutes taxes applicables. Le centre de service AOC certifié ou autorisé vous fournira une estimation des coûts de service avant de recevoir votre autorisation à effectuer le service.

TOUTES LES GARANTIES EXPLICITES ET IMPLICITES POUR CE PRODUIT (Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER) SONT EXPRESSEMENT LIMITEES A UNE DUREE DE TROIS (3) ANS POUR LES PIECES ET LA MAIN D'OEUVRE, A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE. AUCUNE GARANTIE (EXPLICITE OU IMPLICITE) NE S'APPLIQUE AU-DELA DE CETTE PERIODE. LES OBLIGATIONS DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV ET VOS DÉDOMMAGEMENTS DANS LE CADRE DES PRESENTES SE LIMITENT EXCLUSIVEMENT ET SEULEMENT A CE QUI EST DEFINI ICI. LA RESPONSABILITE DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV, QU'ELLE SOIT BASEE SUR UN CONTRAT, UN TORT, UNE GARANTIE OU D'AUTRES THEORIES NE PEUT PAS EXCEDER LE PRIX INDIVIDUEL DE L'UNITE DONT LE DEFAUT OU LES DOMMAGES SONT A LA BASE DE LA PLAINTE. EN AUCUN CAS, AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV NE SAURAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE PERTES DE PROFITS, DE PERTES DE MATERIELS OU D'EQUIPEMENTS OU D'AUTRES DOMMAGES ACCIDENTELS, INDIRECTS OU CONSECUTIFS. CERTAINS ETATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DES
DOMMAGES CONSECUTIFS OU ACCIDENTELS, AUSSI EST-IL POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS SUSMENTIONNEES NE VOUS SOIENT PAS OPPOSABLES. CETTE GARANTIE DONNE A L'UTILISATEUR CERTAINS DROITS LEGAUX SPECIFIQUES, ET L'UTILISATEUR PEUT EGALEMENT BENEFICIER DE CERTAINS DROITS QUI VARIENT D'UN ETAT A L'AUTRE. LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE N'EST VALABLE QUE POUR LES PRODUITS ACHETES DANS LES PAYS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans notification préalable. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.aoc-europe.com

Déclaration de garantie pour le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA)

Et

Le Commonwealth d'États indépendants (CIS)

Limitée d'un à trois ans GARANTIE*

Pour les écrans LCD AOC vendus dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) et le Commonwealth d'États indépendants (CIS), AOC International (Europe) B.V. garantit que ce produit est exempt de tout défaut matériel ou de main d'œuvre pour une durée de un (1) ou trois (3) ans à compter de la date de fabrication, selon le pays de vente. Pendant cette période, AOC International (Europe) B.V. propose une assistance de récupération (retour au centre de service) auprès d'un centre de service AOC autorisé, et peut choisir de réparer le produit défectueux avec des pièces neuves ou réparées, ou de le remplacer par un produit neuf ou réparé sans aucun frais, sauf mentions* ci-dessous. En règle générale, la garantie sera calculée à compter de la date de fabrication identifiée à partir du numéro de série du produit, mais la garantie totale sera de quinze (15) à trente-neuf (39) mois à compter de la date de fabrication en fonction du pays de vente. La garantie sera considérée pour des cas exceptionnels hors garantie sur la base du numéro de série du produit, et, dans de tels cas, une preuve d'achat ou la facture d'origine est requise.

Si le produit semble être défectueux, veuillez contacter votre revendeur AOC autorisé ou consultez la section service et assistance du site Web d'AOC pour les instructions concernant la garantie de votre pays :

- Égypte : http://aocmonitorap.com/egypt_eng
- Asie centrale CIS : http://aocmonitorap.com/ciscentral
- Moyen-Orient : http://aocmonitorap.com/middleeast
- Afrique du Sud : http://aocmonitorap.com/southafrica
- Arabie Saoudite : http://aocmonitorap.com/saudiarabia

Veuillez fournir une preuve d'achat datée avec le produit et envoyer le tout à un centre de service ou revendeur AOC autorisé sous les conditions suivantes :

- Vérifiez que le moniteur LCD est emballé dans un carton adapté (AOC préfère le carton d'origine pour protéger votre moniteur convenablement lors du transport).
- Inscrivez le numéro RMA sur l'étiquette de l'adresse
- Inscrivez le numéro RMA sur le carton d'envoi

*** Cette garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages qui résulteraient des causes suivantes ·**

- Les dégâts lors du transport en raison d'un mauvais emballage
- Une installation incorrecte ou une maintenance non prévue dans le manuel de l'utilisateur d'AOC
- Mauvaise utilization
- Négligence
- Toute cause autre qu'une application commerciale ou industrielle ordinaire

- Réglage par source non autorisée
- Réparations, modifications ou installations d'options ou de pièces par une personne n'appartenant pas au centre
- de dépannage agréé AOCLes environnements inappropriés comme l'humidité , les dégâts des eaux et poussières
- Endommagé par la violence , tremblement de terre et les attaques terroristes
- Chaleur ou air conditionné excessif ou inadapté, défauts d'alimentation électrique, surcharges, ou d'autres irrégularités

Cette garantie limitée ne couvre pas le firmware ou le matériel du produit que vous-même ou tout tiers avez modifié ou altéré ; vous portez la responsabilité exclusive d'une telle modification ou altération quelle qu'elle soit.

Tous les moniteurs LCD AOC sont produits conformément aux normes de politique pour les pixels ISO 9241-307 classe 1.

Si votre garantie a expiré, vous aurez toujours accès aux options de service, mais vous devrez régler les frais de gestion, dont les pièces, la main d'œuvre, l'expédition (le cas échéant) et toutes taxes applicables. Le centre de service ou revendeur AOC certifié ou autorisé vous fournira une estimation des coûts de service avant de recevoir votre autorisation à effectuer le service.

TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES POUR CE PRODUIT (Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE COMPATIBILITÉ POUR UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE) SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE UNE (1) OU TROIS (3) ANNÉES POUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ORIGINALE PAR LE CLIENT. AUCUNE GARANTIE (QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE) NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. LES OBLIGATIONS D'AOC INTERNATIONAL (Europe) B.V. ET VOS RECOURS CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVEMENT TELS QUE MENTIONNÉS ICI. LA RESPONSABILITÉ D'AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., SUR LA BASE DE LA GARANTIE, RESPONSABILITÉ STRICTE, CONTRAT, TORT OU AUTRE THÉORIE N'EXCÈDERA PAS LE PRIX DE L'UNITÉ INDIVIDUELLE DONT LE DÉFAUT OU LES DOMMAGES FONDENT LA RÉCLAMATION. EN AUCUN CAS AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE PROFITS PERDUS, DE PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'ÉQUIPEMENT OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, CIRCONSTANCIEL OU CONSÉCUTIF. CERTAINES ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, AUSSI EST-IL POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES. CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS CONFERE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES ; IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ AUSSI D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE. CETTE GARANTIE LIMITEE EST SEULEMENT VALIDE POUR LES PRODUITS ACHETES DANS LES PAYS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans notification préalable. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.aocmonitorap.com

AOC International (Europe) B.V.

Prins Bernhardplein 200 / 6th floor, Amsterdam, Pays-Bas
Tél : +31 (0)20 504 6962 • Fax : +31 (0)20 5046933

Politique pour les pixels AOC

ISO 9241-307 classe 1

25 juillet 2013

AOC fait tout pour proposer des produits de haute qualité. Nous utilisons certains des processus de fabrication les plus évolués du secteur et effectuons des contrôles qualité très stricts. Cependant, les problèmes de pixels ou sous-pixels sur les écrans de moniteurs TFT utilisés pour les moniteurs à écran plat sont parfois inévitables. Aucun fabricant ne peut garantir que tous les écrans seront exempts de problèmes de pixels, mais AOC garantit que tout moniteur avec un nombre inacceptable de pixels défectueux sera remplacé ou réparé sous garantie. Cette politique pour les pixels explique les différents types de problèmes de pixels et définit les niveaux jugés inacceptables pour chaque type. Afin que le moniteur TFT soit éligible pour réparation ou remplacement sous garantie, le nombre de problèmes de pixels de son écran doit dépasser ces niveaux d'acceptabilité.

Définition des pixels et sous-pixels

Un pixel, ou élément d'image, est composé de trois sous-pixels correspondant aux couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Lorsque tous les sous-pixels d'un pixel sont éclairés, ils forment ensemble ce qui apparaît comme un seul pixel blanc. Quand tous sont éteints, ils forment ensemble ce qui apparaît comme un seul pixel noir.

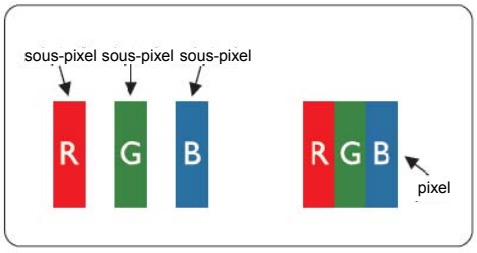

Types de problèmes de pixels

- Défaut de point lumineux : le moniteur présente un motif noir, des pixels ou sous-pixels sont toujours allumés
- Défaut de point sombre : le moniteur présente un motif clair, des pixels ou sous-pixels sont toujours éteints

ISO 9241-307 Classe de défaut de pixel	**Défaut type 1** Pixel lumineux	**Défaut type 2** Pixel noir	**Défaut type 3** Sous-pixel clair	**Défaut type 4** Sous-pixel sombre
Classe 1	1	1	2 + 1 1 + 3 0 + 5	

AOC International (Europe) B.V.

Déclaration de garantie pour l'Amérique du Nord & du Sud (sauf Brésil)

DECLARATION DE GARANTIE
pour les moniteurs couleurs de AOC
Y compris ceux vendus en Amérique du Nord selon les spécifications

Envision Peripherals, Inc. garantit que ce produit ne comporte pas de défaut de matériel et de façon pour une période de trois (3) années pour les pièces et la main-d'oeuvre et une (1) année pour le tube de l'écran CRT ou la tablette de projection à compter de la date d'achat d'origine du consommateur. Pendant cette période, EPI (EPI est l'abréviation de Envision Peripherals, Inc.), à sa discrétion, réparera le produit défectueux avec des pièces neuves ou rénovées ou le remplacera par un produit neuf ou rénové sans frais, sauf mentions* ci-dessous. Les pièces remplacées ou le produit remplacé deviennent la propriété d'EPI.

Aux Etats-Unis, pour obtenir la réparation sous cette garantie limitée, appelez EPI pour connaître le nom du Centre de service aurotisé le plus proche de chez vous. Livrez le produit, tout frais pré-payés, accompagné de la preuve d'achat datée, au Centre de service autorisé de EPI. Si vous ne pouvez pas livrer le produit en personne :

- Emballez-le dans son paquet original (ou équivalent)
- Inscrivez le numéro RMA sur l'étiquette de l'adresse
- Inscrivez le numéro RMA sur le carton d'envoi
- Assurez-le (ou assumez le risque de perte / dommages au cours de l'envoi)
- Payez tous les frais d'envoi

EPI n'est pas responsable des dommages survenant au produit s'il n'est pas correctement emballé.
EPI payera les frais de renvoi dans les pays mentionnés dans cette déclaration de garantie uniquement. EPI n'est pas responsable des frais quelconques liés au transport du produit à travers des frontières internationales. Ceci inclut les frontières internationales des pays inclus dans cette déclaration de garantie.

Aux Etats-Unis et au Canada, contactez votre revendeur ou le Service Clientèle d'EPI, le département d'autorisation de retour d'article RMA avec le numéro gratuit (888) 662-9888. Sinon vous pouvez demander en ligne un numéro d'autorisation de retour d'article sur le site www.aoc.com/na-warranty.

* Cette garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages survenant suite à :

- L'envoi, une installation ou une maintenance inappropriée.
- Une utilisation inappropriée
- La négligence
- Toute cause autre qu'une application commerciale ou industrielle ordinaire.
- Les réglages effectués par une source non agréée
- La réparation, la modification ou l'installation d'options ou de pièces par quiconque autre qu'un Centre de service autorisé de EPI
- Un environnement inapproprié
- Un chauffage excessif ou inadéquat ou des pannes de climatisation ou de réseau électrique, des surtensions ou autres irrégularités

Cette garantie limitée de trois ans ne couvre pas les micrologiciels ou le matériel du produit que vous-même ou tout tiers avez modifié ou altéré ; vous portez la responsabilité exclusive d'une telle modification ou altération quelle qu'elle soit.

TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES POUR CE PRODUIT (Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET DE COMPATIBILITE POUR UNE UTILISATION SPECIFIQUE) SONT LIMITEES DANS LE TEMPS A UNE DUREE DE TROIS (3) ANNEES POUR LES PIECES ET LA MAIN-D'OEUVRE ET UNE (1) ANNEE POUR LE TUBE DE L'ECRAN CRT OU LA TABLETTE DE PROJECTION A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT D'ORIGINE PAR LE CONSOMMATEUR. AUCUNE GARANTIE (QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE) NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CERTAINS ETATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS SUR LA DURE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, AINSI LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS.

LES OBLIGATIONS D'EPI ET VOS RECOURS CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVEMENT TELLES QUE MENTIONNEES ICI. LA RESPONSABILITE D'EPI, QU'ELLE SOIT BASEE SUR UN CONTRAT, UN ACTE DOMMAGEABLE, LA GARANTIE, LA RESPONSABILITE STRICTE OU AUTRE THEORIE DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH N'EXCEDERA PAS LE PRIX DE L'UNITE INDIVIDUELLE DONT LE DEFAUT OU LES DOMMAGES FONDENT LA RECLAMATION. EN AUCUN CAS, ENVISION PERIPHERALS, INC. NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE PROFITS PERDUS, DE PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, CIRCONSTANCIEL OU CONSEQUENT. AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CERTAINS ETATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES CIRCONSTANCIELS OU CONSEQUENTS. AINSI LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS. BIEN QUE CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES. VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT A L'AUTRE.

Aux Etats-Unis d'Amérique, cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés sur le Continent des Etats-Unis, d'Alaska et de Hawaii.
En dehors des Etats-Unis d'Amérique, cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés au Canada.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans notification préalable.
Pour plus d'informations, veuillez visiter :

USA : http://us.aoc.com/support/warranty
ARGENTINE : http://ar.aoc.com/support/warranty
BOLIVIE : http://bo.aoc.com/support/warranty
CHILI : http://cl.aoc.com/support/warranty
COLOMBIE : http://co.aoc.com/warranty
COSTA RICA : http://cr.aoc.com/support/warranty
REPUBLIQUE DOMINICAINE : http://do.aoc.com/support/warranty
EQUATEUR : http://ec.aoc.com/support/warranty
SALVADOR : http://sv.aoc.com/support/warranty
GUATEMALA : http://gt.aoc.com/support/warranty
HONDURAS : http://hn.aoc.com/support/warranty
NICARAGUA : http://ni.aoc.com/support/warranty
PANAMA : http://pa.aoc.com/support/warranty
PARAGUAY : http://py.aoc.com/support/warranty
PEROU : http://pe.aoc.com/support/warranty
URUGUAY : http://pe.aoc.com/warranty
VENEZUELA : http://ve.aoc.com/support/warranty
LES PAYS QUI NE SONT PAS LISTÉS : http://latin.aoc.com/warranty